

microSD カード



microSD カード（別売）の装着

「しゃしんさつえい」「どうがさつえい」「しゃしんへんしゅう」
「どうがへんしゅう」「テンプレさつえい」のデータを
別売の microSD カードに保存できます。

※本体の保存可能数をこえる画像や動画を保存するときは

microSD カード（別売）が必要です。


本体の保存可能数は、製品仕様（p22）をご参照ください。

重要!

大切なデータの入っているmicroSDカードは
データが消失する場合がありますのでバックア
ップした上で遊んでください。消失したデータにつ
いては補償できません。

注意

※microSDカード（別売）を装着及び取り外すときは、
必ず電源を切ってから行ってください。
※「使用上の注意」をご参照ください。

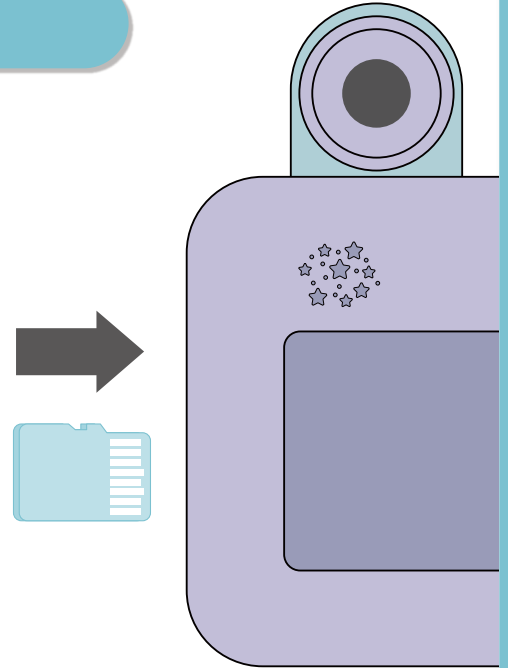

図のような向きでmicroSDカードを、カチッと
音がするまで押して装着してください。再度、
microSDカードをカチッと音がするまで押し込
むと、取り外すことができます。

※本製品でmicroSDカード（別売）をご使用になる前に、必ずお読みください。

- 空のmicroSDカードや #バズ♯Cam 以外のデータが保存されているmicroSDカードは、正しく稼働するまでに数十秒から数分以上の時間がかかることがあります。デジタルカメラやPCなどの保存データが入っているmicroSDカードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、microSDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。
- 対応のmicroSDカードは「製品仕様（p.22）」をご参照ください。


microSD カード




写真・動画の保存について


写真・動画は初期設定で設定した「本体」
または「microSD カード（別売）」に保存されるよ。

※本体に保存された写真や動画は、microSD カードには移動できないよ。

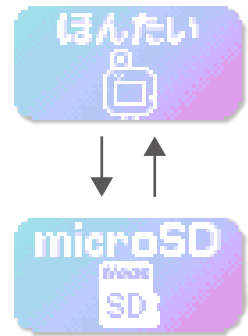

保存先を変更したいとき

ホームメニュー画面の  「せってい」の

 「ほぞんさき」で変更できるよ






※本体に保存可能数分（写真150枚、動画50秒）が保存されている場合や、microSDカード（別売）の空き容量がないと撮影に進めないよ。



※動画がうまく保存できなかったときは容量がいっぱいの可能性があるよ。

※保存中は絶対に、本体の電源を切ったりmicroSDカード（別売）を抜いたりしないでね。

※本体やmicroSDカード（別売）内の保存枚数によって、写真や動画の保存には時間がかかる場合があるよ。

保存の際の注意事項

・ 本体には写真150枚（ シャしんさつえい、 シャしんへんしゅう）、
動画50秒（ どうがさつえい、 どうがへんしゅう、 テンプレさつえい）
を保存できるよ。

・  「シャしんへんしゅう」や  「どうがへんしゅう」で
編集した写真や動画を保存した場合も、
保存容量1枚または1本に数えられるよ。


・ microSDカード（別売）は空き容量がある限り、
写真最大1万枚、動画最大1000本を保存することができるよ。

※「ほぞんにひつようなよりよ
うがたりないよ!」と表示され
たときは「アルバム」から保存
されている写真や動画を消し
てね。

※保存できる写真や動画の数
は、microSDカードの容量に
よるよ。

microSD カードのデータについて

microSD カードには以下の構成でデータが保存されるよ。

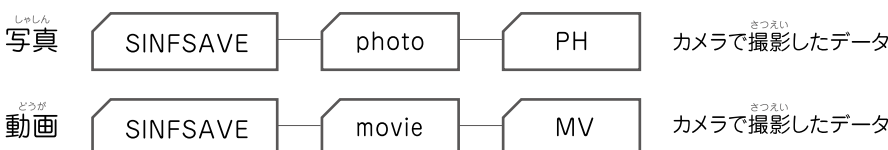

※フォルダやファイルは、編集ま
たは削除しないでね。

※データを削除したいときは
#バズゆCam本体で行ってね。

※「list.bin」および「list.bak」
ファイルは触らないでね。

※100枚毎に1フォルダが作成
されるよ。

※microSDカードは別売りだよ。