



あそびかた

マークの説明

-  音声を使用するため、耳の不自由なお子様
が楽しみづらい可能性があるメニューです。
-  音声以外の操作で遊ぶことができるメニューです。

初期設定

購入後、初めて電源を入れた時に初期設定画面が表示されます。

入力方法をえらぼう!

かなにゅうりよく :かな入力で文字入力を行います。

ローマじにゅうりよく :ローマ字入力で文字入力を行います。

※文字入力の仕方は、「P.3文字入力の仕方」をご参照ください。




名前を入力しよう!

★大人の人に手伝ってもらおう!

先ほど選択した入力方法で自分の名前を入力しましょう。

※入力した名前は「IDへんしゅう」から修正する事ができます。

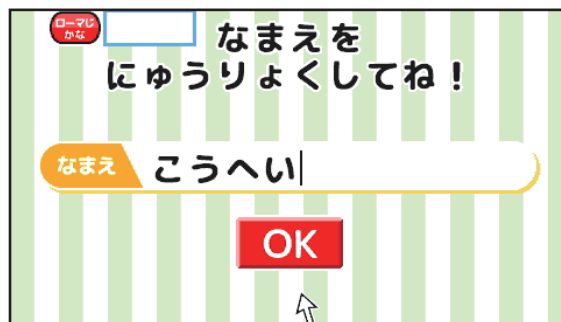

IDに使用する写真を撮ろう!

IDに使用する写真を撮影しましょう。



:写真を撮影します。




:撮影に使用する顔はめパネルを選択できます。
フレームはECおかいものごっこでポイントで
購入するか、コロコロマシンで獲得することが
できます。



メニュー画面

11の 카테고리からメニューを選択します。

今のポイント数が表示されます。

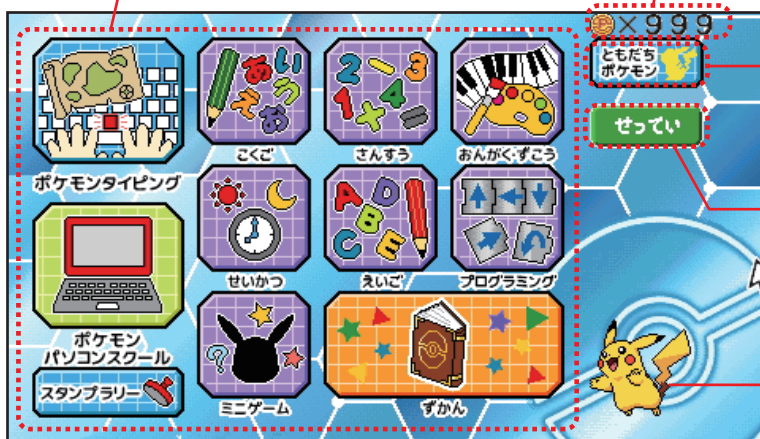

ともだちポケモンを選びます。

本体の設定をします。

設定しているともだちポケモンが表示されます。

本体設定

本体の設定ができます。

あかるさ



:明るさは1~4段階設定できます。左右ボタンをマウスでクリックすると設定できます。

※購入時は3になっています。

おんりょう



:音量は0~15の16段階設定できます。左右ボタンをマウスでクリックすると設定できます。キーボードの音量キーを使用すると、設定画面以外でも音量を変更することができます。

※0は、音が出ません。

※購入時は4になっています。

※設定画面ではキーボードの音量キーで変更することはできません。

キーボードおんせい

ON OFF


:「ポケモンタイピング」等でキーボード入力時に再生される音声のON/OFFを切り替えます。

ほんたいデータクリア



:データクリアボタンを押し、「はい」を押すとデータが全て消去されます。

※消去されたデータは元には戻りません。

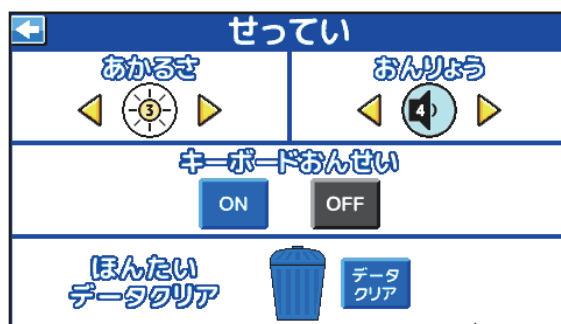

文字入力の仕方

かな入力(タイピング)

かな(カナ)入力アイコンが表示されているときは「かな入力」で文字の入力を行います。
文字キーに書かれた、ひらがな・カタカナの文字が入力されます。
その他の入力方法は [かな入力・特殊な入力](#) をご確認ください。



英数入力(タイピング)

英数入力アイコンが表示されているときは「英数字入力」で文字の入力を行います。
文字キーに書かれた、アルファベット・数字が入力されます。



ローマ字入力(タイピング)

ローマ字入力アイコンが表示されているときは「ローマ字入力」で文字の入力を行います。
文字キーに書かれた、アルファベットが表示され、ローマ字の並びで文字を入力すると、ひらがなに変換されます。
ローマ字については [ローマ字入力一覧表](#) をご覧ください。



文字の消し方

けすキーを押すと、直前に入力した文字から順番に文字を消すことができます。



画面左上に現在の入力方法が表示されています。



ここをクリックすることでも入力方法を切り替える事ができます。


かな入力・特殊な入力

「を」の入力



を押しながら を押します

小さい文字の入力



また「あ」「い」「う」「え」「お」のどれかを押した後

だくてんの入力「ば」の場合



を押したら を押します

はんだくてんの入力「ば」の場合



を押した後 を2回押します

「ー(長音)、!、?、~」の入力



を押しながら を押します

を押しながら を押します

を押しながら を押します

を押しながら を押します

ともだちポケモン

ポケモンタイピングで図鑑に登録したポケモンはともだちポケモンに設定することができます。

※初期設定はピカチュウになっています。

メニュー画面

右下にともだちポケモンが表示されます。
クリックするとタイプアイコンが表示され、
クリックするとタイプアイコンが表示され、
カーソルを合わせると左右に動きます。



ポケモンタイピング

リサーチから、右上にともだちポケモンが表示されます。



リサーチの途中で、応援してくれます。

※詳細は「[ポケモンタイピング](#)」をご確認ください。



結果画面

結果画面に表示されます。

※詳細は「[結果画面について](#)」をご確認ください。



ポイントゲット

各メニューに応じてポイントをゲットできます。
ポイントゲット画面にともだちポケモンが表示されます。



ポイント

メニューで遊ぶと、ポイントがもらえます。

※「スタンプラリー」「せってい」「ずかん」「ポケモンタイピング」は
ポイントは貰えません。

ポイントの使い方

「ECおかいものごっこ」でECストアでおかいものしたり、
コロコロマシンを回すのに使用します。



スタンプ

メニューごとの条件をクリアすると、スタンプがもらえます。

※「スタンプラリー」「せってい」「ずかん」「ポケモンタイピング」ではスタンプを貰えません。

集めたスタンプは「スタンプラリー」で確認できます。




スタンプラリー

各メニューで集めたスタンプが確認できます。

全部集めると、コンプリート演出が見られます。

※スタンプは全部で141個集まります。

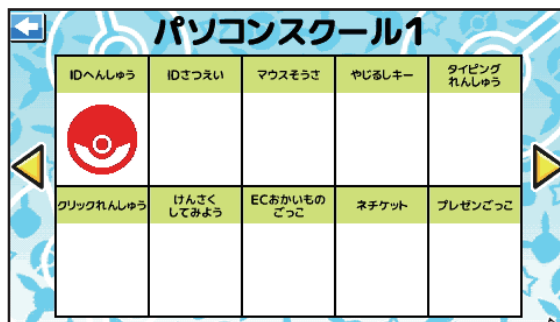

結果画面について

メニューが終了すると、遊んだ結果によって結果画面が表示されます。



休憩画面について

30分遊ぶと、休憩を促す画面が表示されます。

健康のため、休憩をとりながら遊んでください。

