

あそびかた



マークの説明



音を^{つか}使うメニューなので、
耳の^{みみ}不自由な^{ふじゆう}お子様^{こさま}が
たの^{たの}しみづらい^{かづせい}可能性^かが
あるよ。



音が^{おと}なくても
操作^{そうさ}できるように
配慮^{はいり}されたメニューだよ。



耳の^{みみ}不自由な^{ふじゆう}お子様^{こさま}も
たの^{たの}しんでもらう^らことが
できる^{できる}おもちゃだよ。

基本の操作方法

● タッチ (軽くたたく)


タッチパネルを^{伸ばさ}指先やタッチペンで
軽く^{かる}たたく^{そうさ}操作^{こと}の事を
「タッチ」というよ。

● スライド (すべらせる)

タッチパネルを^{伸ばさ}指先やタッチペンで
すべる^{うご}ように動か^{そうさ}ず操作^{こと}の事を
「スライド」というよ。



スライド操作は、^{すこ}少し強^{つよ}めに^{がめん}画面^おを押しながら^{おこな}行う^かよ。
付属^{つか}のタッチペン^{うま}を使うと^{そうさ}上手^{うま}く操作^{そうさ}できるよ。

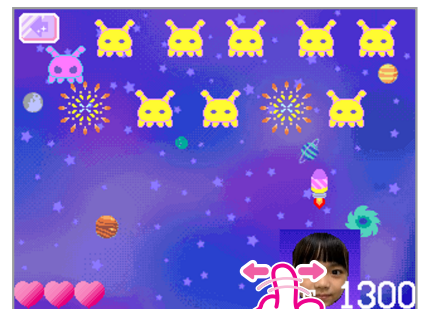

ホームメニュー

メニュー^{せんたく}を選択^{がめん}する画面^{でんげん}だよ。電源^いを入れた^あ後に^{ひょうじ}表示^{ひょうじ}されるよ。
表示^{ひょうじ}されている^{あそ}アプリ^{あそ}アイコン^{あそ}をタッチ^{あそ}すると、
その^{あそ}アプリ^{あそ}で遊ぶ^{あそ}ことができるよ。




ステータスバー

画面^{がめん}上^{じょう}の^{じょう}上段^{じょう}に表示^{じょう}される^{じょう}情報^{じょう}だよ。

※もどるボタンは
1つ^{まえ}前の^{がめん}画面^{がめん}にもどるよ。
モード^{モード}によって
無効^{むこう}な場合^{ばあい}があるよ。

音量^{おんりょう}0にしたときは になるよ。 **音量マーク**



もどるボタン

時計

電池^{でんち}残量^{ざんりょう}

●電池^{でんち}残量^{ざんりょう} 2個^こまたは3個^このときに電池^{でんち}交換^{こうかん}画面^{がめん}が出る^で場合^{ばあい}があるよ。
カメラ^{カメラ}を使用した^{しよう}アプリ^あを長^{なが}く起^き動^{どう}していると起^おこる^{ばあい}場合^{ばあい}があるよ。

あそびかた



文字入力

文字キーをタッチすると、文字表示エリアのカーソルの位置に文字が入力されるよ。

文字キーページ



確定キー

変換中の文字を確定するよ。



削除キー

カーソルの1つ前の文字を消すよ。




カーソルの位置にある文字が「濁点」「半濁点」、「大文字」「小文字」に切り替わるよ。



文字種切り替えキー

[ひらがな]→[カタカナ]→
[アルファベット]→[数字]→
[記号]→[絵記号]の順に切り替わるよ。

文字キー

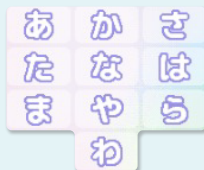


カーソルの位置に文字が入力されるよ。同じボタンをもう一度タッチすると「あ」→「い」のように文字が切り替わるよ。

写真・動画の撮影の仕方

シャッターボタンをタッチしてレンズの凸部分を立ち上げると、インカメラに切り替えられるよ。

本体のシャッターボタンを押すか画面のシャッターボタンをタッチしてね。


レンズの切り替え方は、本体付属の取扱説明書を確認してね。

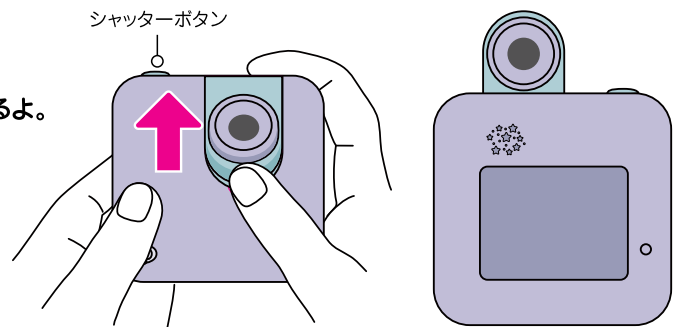

本体を三脚付き自撮り棒へ固定する方法

- ① 取り付けネジを本体の三脚付き自撮り棒ねじ穴に挿し込み、回して固定してね。
- ② 三脚付き自撮り棒がある程度固定されたら取り付けネジを時計回りに回してしっかりと固定させよう!

※本体の角度はロックつまみで調整できるよ。

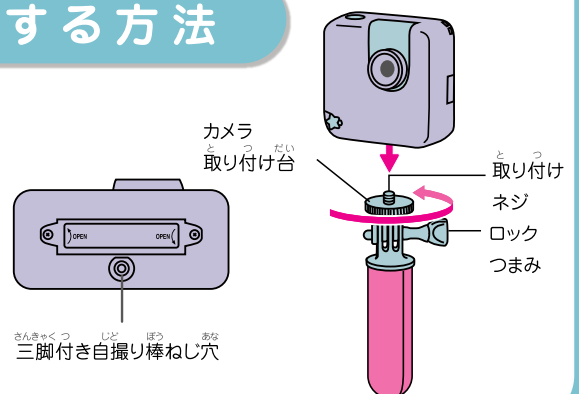

あそびかた



リセット操作

電池を入れた後に、


必ずリセットボタンを押してね。

本体裏面にあるリセットボタンを先の細い棒などで押してね。

電源スイッチをスライドすると起動するよ。

※電源の入れ方を確認し、電源スイッチをスライドしてね。

※電源の入れ方は、本体付属の取扱説明書を確認してね。

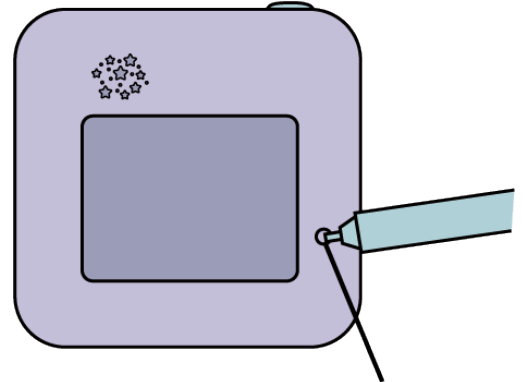

リセットボタン



画面が映らない、動かない、電源が入らない場合も
リセットボタンを押してリセットをしてね。

クロマキー合成の仕方

付属のグリーンバックシートを、
被写体の背面に、広げて撮影してね。

※グリーンバックシートは、テープで壁などに貼ると一部剥がれる場合があるよ。

※撮影する環境によっては、クロマキー合成が上手く行えない場合があるよ。

※クロマキー合成をすると人物と合成背景の境目が粗くなる場合があるよ。

※クロマキー合成をすると緑色の部分に合成されるよ。

※緑色以外の色もドット状に抜ける場合があるよ。

グリーンバックシート



● クロマキー合成の反応が悪い場合

「せってい」からクロマキー合成の調整を行ってね。

「せってい」の「クロマキー」をタッチすると、

クロマキー合成の調整ができるよ。

画面中央の◀▶を画面を見ながら、

適当な数値になるまでタッチし、OKボタンを

タッチして調整してね。

※6段階調整とオート(全7種)で調整ができるよ。

