

# ジュエルパッド Jewelpad

対象年齢6才以上  
イラストと実物の違い  
取扱説明書  
ホームページアドレス <http://www.segatoys.co.jp>

ジュエルパッドをご使用になる前に、取扱説明書(本体)と本体に搭載している「セつめい」アプリをよくお読みください。  
本体は、ジュエルパッドの基本的な操作方法の説明のみを掲載しております。  
各種アプリの、詳しい遊び方については、「セつめい」アプリをご確認ください。

■ ジュエルパッドってなに?  
はじめから遊べるアプリは34種類♪  
アプリを開く力手を集めて、すべてのアプリで遊ぼう!  
超ホンモノ級のタブレットトイだよ☆



## あそぶまえのじゅんび


### 充電の方法

- 約5時間で完全充電できます。連続して約2時間使用できます。
- ①ジュエルパッドのDCプラグ差込口に充電ケーブル、またはACアダプター(別売)を接続します。ステータスバー(画面表示)にDCプラグマークが点灯している場合は正しく接続されています。
- ②充電ケーブル、またはACアダプター(別売)の、USB端子、もしくはプラグを、電源元(パソコンやUSBアダプターコンセント)に差し込んでください。
- ③満充電ではない場合は、ステータスバーのバッテリー残量マークが充電中マークに変わり、充電されます。
- すでに満充電の場合は、充電されません。
- ④充電中マークが満充電マークに変わったら、充電完了です。DCプラグを抜く際は、本体とDCプラグを持ってまっすぐ抜いてください。

※充電中、周囲の温度が高すぎたり、高すぎたりすると、うまく充電できない場合があります。5~35度の場所で、充電するようにしてください。※電池は消耗品ですので、充電をくり返すと、使用できる時間が少しづつ短くなります。※乾電池は使用できません。※はじめてご使用になる前や、長期間使用していない場合は、必ず充電してからお使いください。※満充電のジュエルパッドへの再充電は絶対にしないでください。

### リセット操作

- 本体裏面にある「リセットボタン」を元の箱の開閉などで押してください。
- リセットボタンを押して「ホームボタン」を押すと起動します。リセット操作をすると、時計が初期値(2014/01/01 00:00)に戻る場合があります。

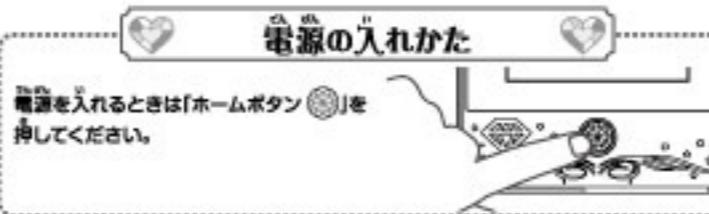

### 電源の切りかた

遊んだ後に「ホームボタン」を3秒以上押し続けると電源が切れます。  
★遊んでいる途中でも約2分間入力がないと、自動で電源が切れます。  
※電源が切れている間はタッチパネルが反応しません。  
※電源中は、画面は暗になりますが電源が自動で切れません。  
タッチパネルに触ると画面が再度点灯します。

### SDカード(別売)の装着

\*10枚以上の写真や1枚以上の動画を保存するときはSDカード(別売)が必要です。


※データの入っているSDカードはデータが消える場合がありますのでバックアップした上で遊びください。消失したデータについて復旧できません。

■本製品でSDカードをご使用になる前に、必ずお読みください。  
●他のSDカードやジュエルパッド以外のデータが保存されているSDカードは、正しく認識するまで数秒から数分以上の時間がかかることがあります。デジカメやPCなどの保存データが入っているSDカードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、SDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。

■対応のSDカードはQ&Aの「製品仕様」(裏面)をご参照ください。

\*SDカード(別売)を装着及び取り外すときは、必ず「ホームボタン」を長押しして電源を切ってから行ってください。  
※「使用上の注意」をご参照ください。


### タッチパネルの操作方法

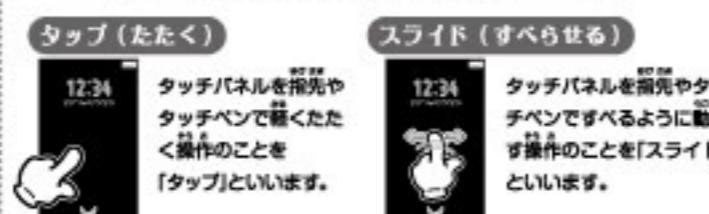

※スライド操作は、少し強めに画面を弄しながら行うか、付属のタッチペンを使うとうまく操作できます。




ホームメニューの画面を左右にスライドするとページを切り替えることができます。

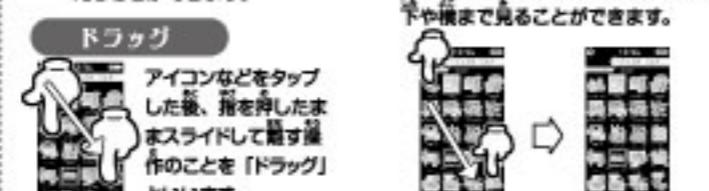

「ならべかえ」アプリではアイコンをドラッグすることで、アイコンの並びを変更することができます。

※画面の「ちらつき」や「フレ」がまれに起こる場合があります。ご了承ください。

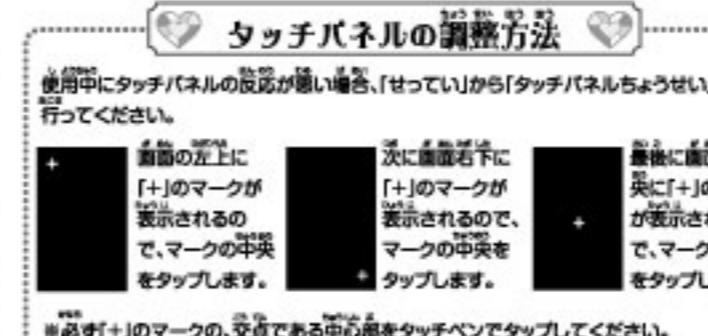

使用中にタッチパネルの反応が遅い場合、「せつめい」から「タッチパネルちょうせい」を行ってください。

画面の左上に「+」のマークが表示されるので、マークの中央をタップします。



次に画面右下に「+」のマークが表示されるので、マークの中央をタップします。

最後に画面の中央に「+」のマークが表示されるので、マークの中央をタップします。



\*必ず「+」のマークの交点である中心部をタッチペンでタップしてください。

タップの位置がずれてしまうと、タッチパネルが正しく反応しません。

初期設定

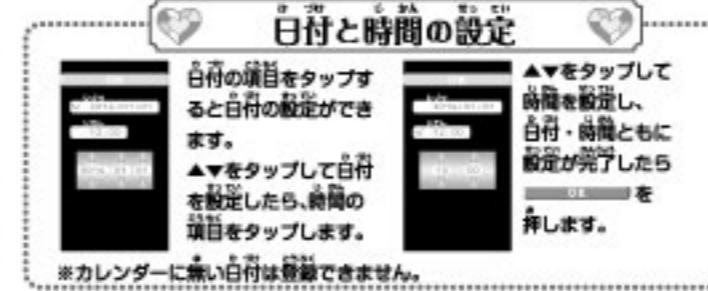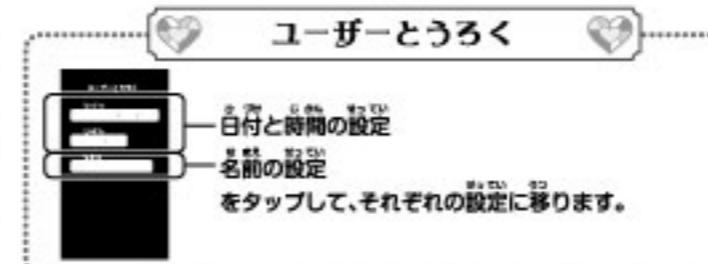

\*カレンダーに無い日付は登録できません。

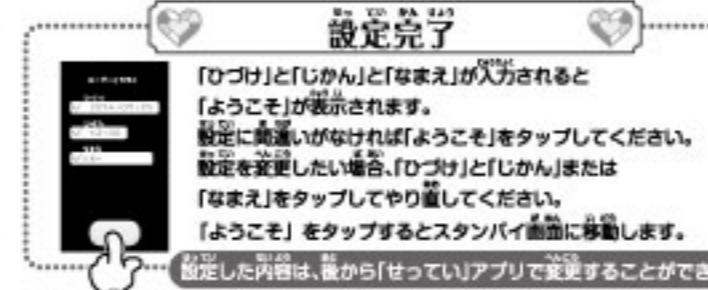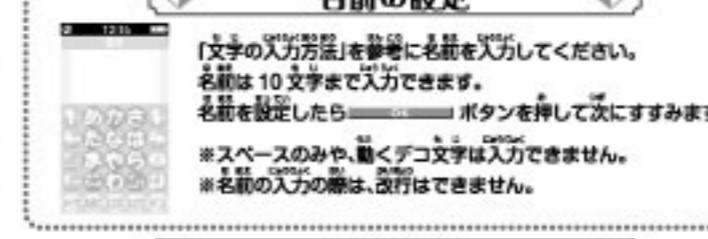



設定した内容は、後から「せつめい」アプリで変更することができます。

「ひづけ」と「じかん」と「なまえ」が入力されると「ようこそ」が表示されます。

設定が遅いがなければ「ようこそ」をタップしてください。設定を変更したい場合、「ひづけ」と「じかん」または「なまえ」をタップしてやり直してください。

「ようこそ」をタップするとスタンバイ画面に移動します。

文字入力

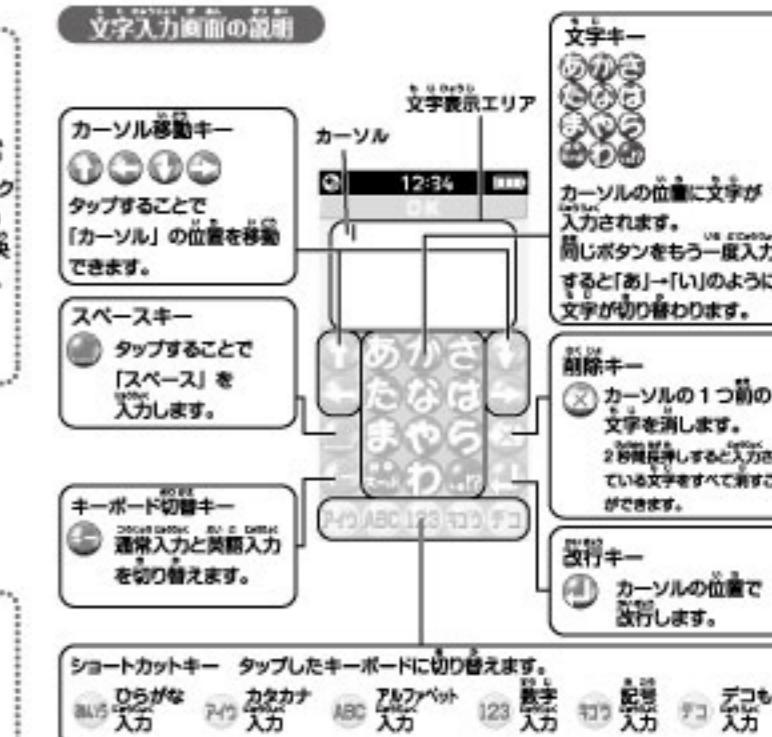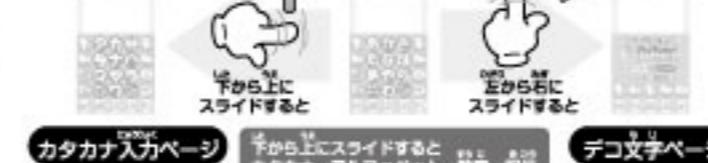

通常入力で入力できる文字と記号一覧

ひらがな入力	カタカナ入力
あ	アカナ
い	イナハ
う	ウマラ
え	エマツ
お	オカナ
か	カキケコ
さ	サシセソ
た	タチツテ
な	ナニヌノ
は	ハヒヘホ
ま	マミムメモ
や	ヤユヨ
ら	ラリルレロ
わ	ワラン／ー
。。！？	。。！？

123  
456  
789  
~0?

アルファベット入力  
キー 入力される文字  
[a/A] 編集されている通りに入力可能です。

数字入力  
キー 入力される文字  
「1」～「9」 編集されている通りに入力可能です。  
「.」

記号入力  
キー 入力される文字  
[!@#%\$^&\*] 表示されている通りに入力可能です。

デコ文字入力  
キー 入力される文字  
[△□○×] 上下にスライドして入力したいデコ文字を探し、タップで入力します。

英語入力で入力できる文字一覧

大文字 / 小文字を切り替えます。	英字キーボード
カーソル移動キー ↑↓←→	カーソル
タップすることで「カーソル」の位置を移動できます。	カーソル
スペースキー [ ]	スペース
通常入力と英語入力を切り替えます。	スペースキー [ ]



■ホームメニューのアイコンの並び方は、「ならべかえ」で変更することができます。  
よく使うメニューのアイコンは、一覧下に移動させておくと便利に選ぶことができます。  
■各遊びの最初に表示される画面で「戻るボタン」を押すと「ホームメニュー」に戻ります。  
■「ホームメニュー」以外の画面で「ホームボタン」を押すとどんな状態でも  
「ホームメニュー」に戻ります。  
■「ホームメニュー」で「ホームボタン」を押すと「スタンバイ」に移ります。



■ホームメニューのアイコンの並び方は、「ならべかえ」で変更することができます。  
よく使うメニューのアイコンは、一覧下に移動させておくと便利に選ぶことができます。  
■各遊びの最初に表示される画面で「戻るボタン」を押すと「ホームメニュー」に戻ります。  
■「ホームメニュー」以外の画面で「ホームボタン」を押すとどんな状態でも  
「ホームメニュー」に戻ります。

●通信中は本体を動かさないでください。  
●通信部分に、シールを貼らないでください。通信できない場合があります。  
《想わぬ事故や破損、故障の原因になりますので、下記に注意してください》  
●本製品を高温・低温になる場所、ホコリや湿気の多い場所、および日光のある場所に放置しないでください。  
●火気や暖房器具の近くで使用、保管は絶対にしないでください。  
●防水性はありませんので、水にぬらさないでください。  
●シンナー・ベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。落葉は乾いた布で軽くふいてください。  
●落下や強い衝撃を与えたり、機械的な力を加えないでください。  
●本製品を絶対に分解しないでください。  
●本製品が断った場合は、熱を感じなくなるまでいったんご使用をおやめください。  
●万一、内蔵のリチウムイオン電池から漏れた液体が自入ったときは、すぐに大量的水で洗い、皮膚や歯に付いたときは水で洗ってください。  
●万一、本製品が破損、変形、故障した際は、ただちに使用を中止してください。  
●本製品を踏みつける等、過度な力を加えないでください。

●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。  
●充電時、所定の充電時間を超えて充電が完了しない場合や、液漏れや異常がある場合は、ただちに使用を中止してください。  
●接続端子などは、機能上とがっていますので危険です。  
●歩きながらのご使用はおやめください。想わぬ事故の危険があります。  
●耳の近くで使用してはいけません。割って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。

### △ 注意 (ちゅうい)

●取扱説明書(本紙)ならびに、本体実装の「せつめい」アプリをよくお読みの上ご使用ください。取扱説明書(本紙)は大切に保管してください。  
●ぶつけたり、ぶつまわなど粗暴な遊びをしないでください。  
●直射日光のあたる場所に置かないでください。  
●屋外で遊ぶときは、安全な場所を選んでください。  
●想わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。  
●本体やSDカードスロット、各種接続端子に水や異物などを入れたり、製品の改造や分解は絶対にしないでください。火災、感電などの原因になります。  
●自動車、オートバイ、自転車などを運転しながら画面を見たり、細かい操作をすることは絶対におやめください。交通事故の原因になります。  
●航空機内や病院など、使用を禁止された区域では電源をお切りください。  
●音量の調整は確認しながら行ってください。突然大きな音が出て、聴力障害を負うなどの原因となります。また大音量で長時間聞くと、聴力に悪い影響を与える危険がありますので、ご注意ください。  
●ピニール袋を頭から被ったり、頭を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。  
●本体のタッチパネル部分にガラスを使用しています。粗暴な扱いをしないでください。  
●内蔵された充電式電池を誤使用すると発熱・破裂・発火・液漏れの危険があります。下記に注意してください。  
●ショートさせると大电流が流れ、危険です。絶対にさけてください。  
●充電池のジュエルパッドへの再充電は、絶対にしないでください。過充電になり危険です。  
●充電するときは、取扱説明書内の本体始動の指示に従ってください。  
●電池の充電温度範囲(5度～35度)を守りください。  
《充電ケーブルや、ACアダプター(別売)の誤使用は、火災や感電など重大な事故の原因となります。下記に注意してください》

●感電注意。濡れた手で充電ケーブルや、ACアダプター(別売)を触らないでください。  
●充電後は必ず充電ケーブルや、ACアダプター(別売)を電源元(パソコンやコンセント)から抜いてください。  
●たこ足配線は絶対にしないでください。  
●コードを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工したりしないでください。  
●コードの上に家具、化粧品・薬瓶など重いものを絶対に乗せないでください。  
●コードが痛んだら(接觸不良や断線など)、すぐに使用を中止し、新しい充電ケーブルや、ACアダプター(別売)に交換してください。  
●コンセントから充電する場合は、家庭用電源100Vに接続してください。

### <使用上の注意>


●放熱の機能になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。また、温湿度の多いところでの使用、保管は避けてください。  
●遊ぶときは、部屋を明るくし、目に負担のかからないようにしてください。また、長時間遊ぶときは、健康のため、1時間ごとに1.5～2.0分程度の小休止をとり、疲れているときや障害不足のときは使用を避けください。

### Q&A

- Q タップしても反応しない...  
A 付属のタッチペンを使うとうまく操作できます。少し強めに押してみてください。  
Q 画面に出てこないアイコンがある...  
A 「ホームメニュー」画面の上をスライドしてください。  
Q 画面が見づらい、暗い...  
A 「せつめい」アプリで「あかるさ」を変えてみてください。  
Q 音が聞こえない、消したい...  
A 「せつめい」アプリで「おんりょう」を変えてみてください。  
Q 画面が映らない、動かない...  
A 電源を入れなおすみてください。リセットしてみてください。バッテリー残量が少ない場合は、充電をしてみてください。  
Q 通信が成功しない...  
A 通信部分の角度や距離を調節してみてください。日差しなど、強い光があると通信できないことがあります。  
Q スマホトイと連絡したい。  
A JSホット、ジュエルパッドダイアモンド、プレミアムシリーズとのメールの送受信ができます。  
・ジュエルパッドダイアモンド、JSpodにメールを送る場合、90文字までの文章を送ることができます。100文字以上の文字はカットされます。  
デコ文字の一部は、1文字のスペースに変換されます。  
・プレミアムシリーズにメールを送る場合、デコ文字の一部は、1文字のスペースに変換されます。  
・ジュエルパッドダイアモンド、JSpodとは、プロフとアイテムの受け渡しはできません。  
・プレミアムシリーズとアイテムの受け渡しはできません。  
・プレミアムシリーズとプロフを交換した場合、一部のデータは交換されません。  
Q 充電画面が出たと言った。  
A バッテリーが少なくなると充電画面が表示されますので、「充電の方法」を参考に充電を行ってください。  
・充電を行ってください。  
・充電画面表示中は一切操作できません。  
・充電画面が出て2分経つと、自動で電源が切れます。  
・充電画面が出なくて、電源が切れる場合があります。その場合も、「充電の方法」を参考に充電を行ってください。

### ジュエルパッド本体の廃棄について

本製品には、充電式リチウムイオン電池を使用しています。廃棄される場合は、お買い求めの販売店やお住まいの自治体の回収方法に従って、リサイクルをしてください。  
●内蔵の充電式リチウムイオン電池は、ジュエルパッド本体から取り出しきれません。絶対に分解しないでください。  
詳細は、一般社団法人JBCRCのホームページをご参照ください。  
<http://www.jbccrc.com/>



### アンケートにご協力ください!

このたびは、弊社商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。これからもより楽しく、より一層ご満足いただける商品をお届けするため、皆様方のご意見をお聞きください。ご回答いただいた方から抽選で、商品をプレゼント!! 発送は商品の発送をもってお受けいただきます。

まずは、インターネットで、「アンケートサイト」にアクセスしてください。  
URLは、パソコンのみ対応しております。  
<http://www.segatoys.co.jp/enquete/>

番号コード 4979750792021  
パスワード Jewelp01

### 著作 株式会社サンリオ

#### 株式会社セガトイズ

〒150-0012 東京都渋谷区広尾1-1-39 渋谷ヒカリエ8F  
■商品に関するお問合せ先  
(株)セガトイズ お客様相談センター  
〒110-0006 東京都台東区東上野1-1 東京駅ビジネスセンター2F  
ナビダイヤル: 0570-057-080  
電話受付時間: 月～金(祝除く)10:00～17:00  
※ダイヤル料金がかかる場合。  
※携帯電話・PDA・タブレット端末等でご利用の方は、お電話料金がかかる場合。  
※電話料金がかかる場合は、お電話料金を負担していただく必要があります。

■お問い合わせ窓口  
(株)セガトイズ お客様サービスセンター  
〒285-0002 千葉県佐倉市大作1-3-4  
※電話料金がかかる場合は、お電話料金を負担していただく場合があります。

■外箱寸法: H198mm×W86mm×D16mm  
■重量: 約254g  
■液晶ディスプレイ: リモコンLCD  
■音楽(楽曲): 選曲数: 212曲(4GB)・460曲(8GB)

■音楽(データ): 音楽データ容量: 1GB(4GB)・2GB(8GB)

■音楽(メモリー): 音楽メモリー容量: - 音楽10枚・楽曲1本・お書き込み・ボイスメモ6枚  
- 録音600秒

■商品仕様  
■商品: 家庭用リチウムイオン電池の面  
■充電時間: 約5時間  
■電池容量: 3.7V 2.2Ah  
■電池種類: リチウムイオン電池  
■外箱寸法: W198mm×H86mm×D16mm  
■重量: 約254g  
■液晶ディスプレイ: リモコンLCD  
■音楽(楽曲): 選曲数: 212曲(4GB)・460曲(8GB)  
■音楽(データ): 音楽データ容量: 1GB(4GB)・2GB(8GB)  
■音楽(メモリー): 音楽メモリー容量: - 音楽10枚・楽曲1本・お書き込み・ボイスメモ6枚  
- 録音600秒