

SPHOON PETS

スプーンペット

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書 Instructions

6+ SEGA TOYS
対象年齢6才以上

LR44型ボタン電池1個使用
※テスト用付属
電池寿命：連続約90分

あそぶ前に Preparation

★絶縁シートの外し方★



電池の絶縁シートを図のように
まっすぐ外してください。
Remove the insulating sheet.

電池交換のしかた How to change the battery.

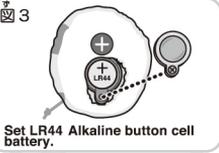
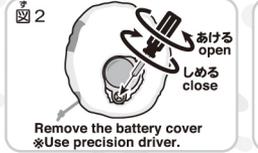


図1 裏面
Turn the spoonpet over.
※make sure power is off.

図2
Remove the battery cover
※Use precision driver.

図3
Set LR44 Alkaline button cell
battery.

- ※作業は、電源をOFFにしてからプラスドライバーで行ってください。
- ①本体裏面の布をめくります。(図1)
 - ②図2のようにドライバーを使ってネジをゆるめ、電池カバーを取り外してください。(図2)
 - ③図3の向きに(プラスが上の面になるように)アルカリボタン電池(LR44)を取り付けてください。(図3)
※アルカリボタン電池以外は使用しないでください。
 - ④電池カバーを取り付け、ネジをドライバーで締めてください。
 - ⑤本体裏面の布をきれいに元に戻してください。
- ※ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。

ボタン電池の廃棄又は
保管の際は、1個箱に
テープなどで絶縁して
ください。

セロハンテープ

あそびかた How to play



●Power button
せなかボタンを
押すと動きまわるよ。
もう一度押しと止まるよ。
遊び終わったら動きを
止めて休ませてあげてね!



スプーンをペットの前に
置いてみよう!ぶるぶると
乗ってくるよ。
※コツはスプーンをたてて
ゆっくり待つこと!
動きまわるペットをスプーンにせて、
カップに入れてあげられるかな?

●Set the spoon in front of the Spoonpet and let it climb.

こんなときは

★スプーンペットの動きが遅くなりました。

- ①電池を交換してください。
※ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。
- ②電池を交換しても動きが遅い
場合は、セロハンテープをペット
のおなかのラバー部分に何度か
くっつけ、はがすをくりかえして、
汚れを取ってください。水洗い、
ぬれた布の使用は故障の原因に
なりますので使用しないで下さい。



アンケートにご協力ください!

このたびは、弊社商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。これからもより楽しく、より一層ご満足いただける商品をお届けするため、皆様方のご意見をお聞かせください。ご回答いただいた方から抽選で、商品をプレゼント!!
発表は賞品の発送をもってかさせていただきます。

1 まずは、インターネットで、「アンケートサイト」にアクセスしてください。
URLは、パソコンのみ対応しております。

2 画面にしたがって、下記の番号を入力してください。

商品コード **497950791352**
パスワード **stepnoops**

※アンケートのご回答は、お一人様一回までとさせていただきます。
※18歳未満のお子様は、保護者の方と一緒にご回答願います。