

Spoon PETs!
スプーンペット
えほん

取扱説明書

Instructions

あそぶ前に

Preparation

★絶縁シートの外し方★ 電池交換のしかた

How to change the battery.

図1 まえ



Turn the spoonpet over.
※make power is off.

図2



Remove the battery cover
※Use precision driver.

対象年齢6才以上

6+ SEGA TOYS

LR44型ボタン電池1個使用

※テスト用付属

電池寿命：通常約90分

1 LR44 Alkaline button cell battery.
※Test battery included.


電池の絶縁シートを図のように

まっすぐ外してください。

Remove the insulating sheet.

※電源をONにしても動かない場合は、電池を入れ直してください。

図3

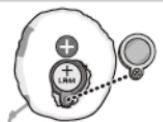

Set LR44 Alkaline button cell

※作業は、電源をOFFにしてからプラスドライバーで行ってください。

①本体裏面の布をめくります。(図1)

②図2のようにドライバーを使ってネジをゆるめ、電池カバーを取り外してください。(図2)

③図3の向きに(プラスが上の面になるように)アルカリボタン電池(LR44)を取り付けてください。(図3)
※アルカリボタン電池以外は使用しないでください。

④電池カバーを取り付け、ネジをドライバーでしめてください。

⑤本体裏面の布をラバー部にかからないようにきれいに元に戻してください。

※ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。

あそびかた

How to play

Power button



せなかボタンを
押すと動きまるよ。
もう一度押すと止まるよ。
遊び終わったら動きを
止めて休ませてあげてね！



ボタン電池の廃棄又は
保管の際は、1個毎に
テープなどで絶縁して
ください。



セロハンテープ

スプーンをペットの前に
置いてみよう！ぶるぶると
乗ってくるよ。

※コツはスプーンをたてて
ゆっくり待つこと！

動きまるペットをスプーンにのせて、
カップにいれてあげられるかな？

● Set the spoon in front of the Spoonpet and let it climb.

こんなときは

★スプーンペットの動きが遅くなってしまった

①電池を交換してください。

※ボタン電池の交換は保護者の方が
行ってください。

②電池を交換しても動きが遅い場合は、

セロハンテープをペットのおなかの
ラバー部分に何度もくっつけ、はがす
をくりかえして、汚れを取ってください。水洗い、ぬれた布
の使用は故障の原因になりますので使用しないでください。

★スプーンペットの動きが他の子と違う

・ペットは進む向きや速度などに個体差があります。



ラバー部分

アンケートにご協力ください！

このたびは、弊社商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。これからも
より楽しく、ヨリ一層ご満足いただける商品をお届けするため、皆様のご意見を
お聞かせください。ご回答いただいた方に抽選で、商品をプレゼント！！

まずは、インターネット上で、「アンケートサイト」にアクセスしてください。
URLは、パソコンのみ対応しております。

→ <http://www.segatoys.co.jp/enquete/>

画面にしたがって、下記の番号を入力してください。

番号コード 4979750793660

パスワード stepnooops

*アンケートのご返信は、お一人様一枚までとさせていただきます。
*1回答未満の豹子番号は、保護者の方と一緒にご回答下さい。

※当アンケートサイトはアンケート収集後、定期開催もって削除させていた
だきます。ご了承ください。

©SEGA TOYS