

あそぶ前に

Preparation

★絶縁シートの外し方★

電池交換のしかた

How to change the battery.



図1 裏面
Turn the spoonpet over.
smake sure power is off.

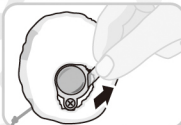


図2
※電源をONにしても動かない場合は、電池を入れ直してください。
あける open
しめる close
Remove the battery cover
※Use precision driver.

スプーンペット本体:

LR44型ボタン電池1個使用

※テスト用付属

電池寿命: 連続約90分

1 LR44 Alkaline button cell battery.
※Test battery included.

電池の絶縁シートを図のように
まっすぐ外してください。
Remove the insulating sheet.



図3
Set LR44 Alkaline button cell battery.

※作業は、電源をOFFにしてからプラスドライバーで行ってください。

- ①本体裏面の布をめくりず。(図1)
- ②図2のようにドライバーを使ってネジをゆるめ、電池カバーを取り外してください。(図2)
- ③図3の向きに(プラスが上の面になるように)アルカリボタン電池(LR44)を取り付けてください。(図3)
- ④電池カバーを取り付け、ネジをドライバーでしめてください。
- ⑤本体裏面の布をラバー部にかからないようにきれいに戻してください。

※ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。

ボタン電池の廃棄又は
保管の際は、1個毎に
テープなどで絶縁して
ください。



セロハンテープ

あそびかた

How to play

Power button



スプーンペットのせなかの
ボタンを押すと動きまわるよ。
もう一度押すと止まるよ。
遊び終わったら動きを
止めて休ませてあげてね!
※こどもペットは
動きません。



ここに
おやこカチューシャ
をつけてね。
Put hair
accessory
here.



おやこカチューシャは、おやこカチューシャをは どもペットをのせる
めるときは、つまみながら、ときは、おやこカチュー
は頭の線と平行にな つめがペットのあごに シャにかるく左右にふ
るように、耳のすぐ 引っかかるまで、ね。りながら押しつけてね。

こんなときは

★スプーンペットの動きが遅くなってしまった

- ①電池を交換してください。
※ボタン電池の交換は保護者の方が
行ってください。



- ②電池を交換しても動きが悪い場合は、セロハンテープをペットのおなかのラバー部分に何度かくっつけて、はがすをくりかえして、汚れを取ってください。水洗い、ぬれた布の使用は故障の原因になりますので使用しないでください。

★スプーンペットの動きが他の子と違う

・ペットは進む向きや速度などに個体差があります。

★カチューシャが広がってしまったら

・指で狭めて戻してね。

アンケートにご協力ください!

このたびは、弊社商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。これからもより楽しく、より一層ご満足いただける商品をお届けするため、皆様のご意見をにお聞かせください。ご回答いただいた方から抽選で、商品をお届けします!!

1 発表は貴品の発送をもってかさせていただきます。

※お名は、アンケート内で、「アンケートサイト」にアクセスしていただきます。

URLは、P4P0の別添付しております。

↳ <http://www.segatoys.co.jp/enquete/>

2 画面にしたがって、下記の番号を入力してください。

商品コード 4979750794421

パスワード stepnoops

※アンケートのご回答は、お一人様一回までとさせていただきます。
※10歳未満のお子様は、保護者の方と一緒にご回答願います。
※当アンケートサイトはアンケート取集後、一定期間をもって終了させていただきます。ご了承ください。