



+6歳未満ペアフックシート

とりあつかいせつめいしょ 取扱説明書

Instructions

あそぶ前に Preparation

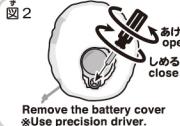
★絶縁シートの外し方★

電池交換のしかた How to change the battery.

図1 まえ

Turn the spoonpet over.
※make sure power is off.

※電源をONにしても動かない場合は、電池を入れ直してください。

Remove the battery cover
※Use precision driver.

対象年齢6才以上 6+ SEGA TOYS

スプーンペット本体:

LR44型ボタン電池1個使用

※テスト用付属

電池寿命：連続約90分

1 LR44 Alkaline button cell battery.

※Test battery included.

電池の絶縁シートを円のように
まっすぐ外してください。
Remove the insulating sheet.Set LR44 Alkaline button cell
battery.

※作業は、電源をOFFにしてからプラスドライバーで行ってください。

①本体裏面の布をめります。(図1)

②図2のようにドライバーを使ってネジをゆるめ、電池カバーを取り外してください。(図2)

③図3の向いに(プラスが上面になるように)アルカリボタン電池(LR44)を取り付けてください。(図3)

※アルカリボタン電池以外は使用しないでください。

④電池カバーを取り付け、ネジをドライバーでしめてください。

⑤本体裏面の布をラバーパートにかかるないようにきれいに元に戻してください。

※ボタン電池の交換は保護者の方が行ってください。

ボタン電池の廃棄又は
保管の際は、1個毎に
テープなどで絶縁して
ください。

あそびかた How to play

●Power button



スプーンペットのせなかの
ボタンを押すと動きわるよ。
もう一度押すと止まるよ。
遊び終わったら動きを
止めて休ませてあげてね！
※こどもペットは
動きません。

ここにおやこ
カチューシャ
をつけてね。おやこカチューシャ
をはる。おやこカチューシャをはる
には頭の線と平行にな
らめるときは、まみながら、ときは、おやこカチュ
シマウラのすぐ
後ろにつけてね。

こんなときは

★スプーンペットの動きが遅くなってしまった

①電池を交換してください。

※ボタン電池の交換は保護者の方が
行ってください。

②電池を交換しても動きが遅い場合は、
セロハンテープをペットのおなかの
ラバーパートに何度もくっつけ、はがす
をくりかえして、汚れを取ってください。水洗い、ぬれた布
の使用は故障の原因になりますので使用しないでください。

★スプーンペットの動きが他の子と違う

・ペットは進む向きや速度などに個体差があります。

★カチューシャが広がってしまった

・指で挟めて戻してね。



アンケートにご協力ください！

このたびは、弊社商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。これからも
より楽しく、より一層お使いいただけます商品をお届けするため、皆様方のご意見を
お聞かせてください。ご回答いただいた方から抽選で、商品をプレゼント！！
弊社は商品の発送をもってさせていただきます。

まずは、インターネットで、「アンケートサイト」にアクセスしてください。
URLは、パソコンのみ対応しております。

→ http://www.segatoys.co.jp/enquete/

2 画面にしたがって、下記の番号を入力してください。

商品コード	4979750794919
パスワード	stepnoops

※アンケートへの回答は、お一人様一個までとさせていただきます。

※16歳未満のお子様は、保護者の方と一緒にご回答願います。

※回答アンケートサイトはアンケート収集機、定期期間をもって終了させていた
だきます。ご了承ください。

©SEGA TOYS