アンケートにご協力ください!

このたびは、弊社商品をご購入いただき、誠にありがとうございます。
これからもより楽しく、より一層ご満足いただける商品をお届けするため、皆様方のご意見をお聞かせください。ご回答いただいた方から抽選で、粗品をプレゼント!!
発表は商品の発送をもってかえさせていただきます。

1 まずは、インターネットで、「アンケートサイト」にアクセスしてください。
URLは、パソコンのみ対応しております。

http://www.segatoys.co.jp/enquete/

2 画面にしたがって、下記の番号を入力してください。

商品コード	4979750785993
パスワード	JSpod01

※アンケートのご回答は、お一人様一回までとさせていただきます。
※16歳未満のお子様は、保護者の方とご一緒にご回答願います。

株式会社 セガトイズ
〒150-0012 東京都渋谷区広尾 1-1-39　恵比寿プライムスクエア８F
■商品に関するお問合せ先
(株)セガトイズ　お客様相談センター
〒110-0006 東京都台東区秋葉原 1-1　秋葉原ビジネスセンター２F
ナビダイヤル：0570-057-080
電話受付時間：月～金(除く祝日)10:00～17:00
※ダイヤル通話料がかかります。
※携帯電話・PHS・ケーブル回線等をご利用のお客様は
03-6831-8317におかけください。
■故障・修理の際の発送先
(株)セガトイズ　お客様サービスセンター
〒285-0802 千葉県佐倉市大作 1-3-4

★このたびは、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。品質管理には、万全を期しておりますが万一お気付きの点がありましたら、上記までお問い合わせください。
★弊社ではより良い商品をお客さまにお届けするために、常に研究し品質改良を行っております。そのため製品とパッケージの写真やイラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますのでご了承ください。

MNL-78599A

単4形アルカリ乾電池4本使用(別売)
電池耐久時間：連続約4時間

ニッケル水素電池のご利用に関しては、必ず弊社HPをご参照ください。
http://www.jewelpet.jp/pdf/denchi.pdf

取扱説明書

対象年齢６才以上

※イラストと実際の商品とは若干異なりますので、あらかじめご了承ください。

ジェイエスポッド
JSpod
取扱説明書

もくじ

【JSpodってなに?】・・・・・・・・・・・・・・P2
・セット内容 ・・・・・・・・P2
・各部の名前・・・・・・・・P3
・タッチパネルの操作方法・・・・・・・・・・・・・・P3
【あそぶまえのじゅんび】
・電池の入れかた ・・・・・P4
・リセット操作・・・・・・・P4
・電源の入れかた ・・・・・・P5
・電源の切りかた ・・・・・・P5
・SDカード（別売）の装着・・・・・・・・・・・・・・P5
【初期設定】・・・・・・P6～7
・スタンバイ・・・・・・・・・P8
・ホームメニュー・・・・・・P8
・アイコン一覧 ・・・・・・・P9
◆カメラ ・・・・・・P10～11
◆デコ ・・・・・・・・・・・P12
◆アルバム・・・・・・・・・P13
◆カレンダー ・・・・・・・P14
◆アラーム ・・・・・P14～15
◆プロフ ・・・・・・P16～17
【魔法文字の入力方法】・・・・・・・・・・・・・・P18
【魔法文字の入力例】・・P19
◆トレーニング ・・・・・・P19
【魔法文字一覧表】・・・・・・・・・・・P20～21
◆メール ・・・・・・P22～23
◆つうしん・・・・・P24～27
◆コレクション・・・・・・・P28
◆MF（ミックスファーム）ポイント・・P30～31
◆うらない・・・・・P32
◆パクパクペット・・P32
◆みつけてペット ・P33
◆くるりん ・・・・・P33
◆おさんぽペット ・P34
◆ダウンロード・・・P35
◆けいさんき・・・・P36
◆ならべかえ・・・・P36
◆せってい・・P37～38
◆NEWアプリ・・・P39
【Q&A】・・P40～41

★セガトイズのおもちゃ情報はこちら★

ホームページアドレス http://www.segatoys.co.jp

SEGA TOYS

この度は、セガトイズ「JSpod」をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。
ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みください。また、読み終わった後は、必ず保管しておいてください。

©SEGA TOYS 2013

JSpodってなに？

ミックスファームに住むペット達は
みんなJSpodを持っているんだよ！
指1本で画面をタッチ！
写真を撮ってデコったり
メール、ゲーム、占い、通信…
あそびかたはいっぱい♪
あなただけのスマートフォンみたい!?

セット内容

◆本体
…1個

◆取扱説明書
（本書）…1冊

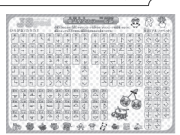

◆魔法文字カラー一覧表
…1枚

各部の名前

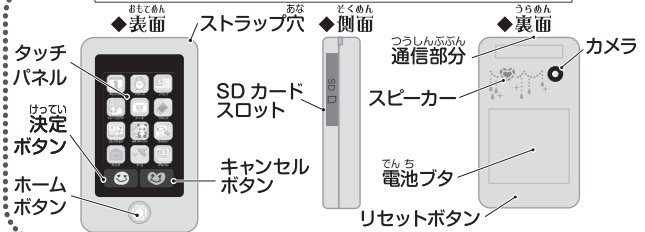

タッチパネルの操作方法

タップ（たたく）

タッチパネルを指先で軽くたたく操作のことを「タップ」といいます。

スライド（すべらせる）

タッチパネルを指先ですべるように動かす操作のことを「スライド」といいます。

※スライド操作は、少し強めに画面を押しながら行うか爪の先を使うとうまく操作できます。

ホームメニューの画面を左右にスライドするとページを切り替えることができます。

画面に◀▶▲▼のマークがあるページは、画面を上下左右にスライドすることで下や横まで見ることができます。

※画面の「ちらつき」や「ブレ」がまれに起こる場合があります。ご了承ください。

あそびまえのじゅんび

電池の入れかた

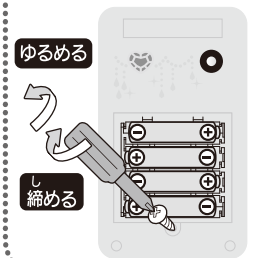

1. 本体裏面にあるネジをドライバーでゆるめて電池ブタをはずしてください。
2. 単4形アルカリ乾電池4本(別売)を図のような＋－の向きで正しく入れてください。
3. 電池ブタを戻して、ネジをドライバーでしめてください。

※必ず保護者の方が行ってください。
※電源が切れている事を必ず確認してから行ってください。

リセット操作

♥電池を入れた後に、必ずリセットボタンを押します。

1. 本体裏面にある「リセットボタン」を先の細い棒などで押してください。
2. リセットボタンを押すと、即座に起動します。

(電池交換を行いリセットボタンを押すと、あなたのお名前、あなたの誕生日、あなたの血液型、登録したプロフ、お友達のプロフ、キャラプロフ、手に入れたＭＦポイント、ホームメニューの並び、書き途中のメールと受信メール、本体に保存した写真、SDカードに保存した写真、持っていたフレーム、スタンプ、ミニアイテム、スタンバイ画面の設定はリセット前の状態のままですが、今日の日付、今の時間、アラーム、音量、バックライトの明るさ、バックライトの時間は初期の設定に戻ります)

電源の入れかた

電源を入れるときは「ホームボタン」を押してください。

電源の切りかた

遊んだ後に「ホームボタン」を 3 秒以上押し続けると電源が切れます。

★遊んでいる途中でも約2分間入力がないと、自動で電源が切れます。

※電源が切れている間はタッチパネルが反応しません。

SDカード(別売)の装着

※3枚をこえる画像を保存するときはSDカード(別売)が必要です。

重要! 大切なデータの入っているSDカードは消失する場合がありますのでバックアップした上で遊んでください。消失したデータについて保証できません。

※本製品でSDカードをご使用になる前に、必ずお読みください。

●空のSDカードやJSpod以外のデータが保存されているSDカードは、正しく稼動するまでに数十秒から数分以上の時間がかかることがあります。
デジカメやPCなどの保存データが入っているSDカードをご使用になる場合は、データのバックアップを行い、SDカード内のデータを全て削除してからご使用ください。
■対応のSDカードはQ&Aの「製品仕様(P41)」をご参照ください。

図のような向きでSDカードを、カチッと音がするまで押して装着してください。

再度SDカードをカチッと音がするまで押し込むと、取り外すことができます。

注意! ※SDカード(別売)を装着及び取り外すときは、必ず「ホームボタン」を長押しして電源を切ってから行ってください。
「使用上の注意(P43)」をご参照ください。

初期設定

♥電源を入れてリセットしたら、「今日の日付」「今の時間」「あなたのお名前」「あなたの誕生日」「あなたの血液型」を設定してください。

今日の日付

数字の上を指でスライドまたは◀▶をタップして今日の日付を選んでください

「年」「月」「日」を設定したら、「決定ボタン」を押して次に進みます。

今の時間

数字の上を指でスライドまたは◀▶をタップして今の時間を選んでください

「AM(午前)/PM(午後)」「時」「分」を設定したら「決定ボタン」を押して次に進みます。

※時計精度：平均月差±2分以内（常温時）

あなたのお名前

名前入力枠をタップすると「名前入力画面」になります。「魔法文字の入力方法(P18)」を参考に、名前を入力してください。

「名前」を6文字以内で入力したら、「決定ボタン」を押して次に進みます。

あなたの誕生日

数字の上を指でスライドまたは◀▶をタップしてあなたの誕生日を選んでください

「誕生日」を設定したら、「決定ボタン」を押して次に進みます。

あなたの血液型

血液型の上を指でスライドまたは◀▶をタップしてあなたの血液型を選んでください

「血液型」を設定したら、「決定ボタン」を押してください。

設定する項目は以上です。
初期設定が終わると
「スタンバイ(P8)」が表示されます。
次回、電源を入れたときは
「スタンバイ(P8)」から始まります。
ここで設定した内容は後から「プロフ(P16~17)」で
変更することができます。
電池交換、リセットした後は
「今日の日付」「今の時間」を再度、設定してください。
「あなたのお名前」「あなたの誕生日」「あなたの血液型」は
電池交換、リセットしても消えません。

スタンバイ

初期設定のあとや、電源を入れた後に表示される画面です。
今の日付や時間、ミニアニメが表示されます。
※ミニアニメはランダムに変わります。

スタンバイ画面をスライド◀☝▶するか、
「ホームボタン」を押すと、ホームメニューに移ります。
※スタンバイ画面の背景を「せってい（P37～38）」でカレンダーや撮影した写真にかえることができます。

ホームメニュー

メニューを選択する画面です。ホームメニューは2ページあり、左右にスライドすると切り替わります。

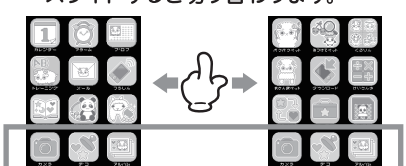

※一番下の3つのアイコンだけは、ページを切り替えても変わりません。
※スライド操作は少し強めに画面を押しながら行うか、つめの先を使うと上手く操作できます。

遊びたいメニューのアイコンをタップすると、
それぞれの遊びへ移ります。

アイコン一覧

カメラ ・・・・・・・・P10～11
デコ ・・・・・・・・・・・・・P12
アルバム・・・・・・・・・・・P13
カレンダー ・・・・・・・・・P14
アラーム ・・・・・・・P14～15
プロフ ・・・・・・・・P16～17
トレーニング ・・・・・・・・P19
メール ・・・・・・・・P22～23
つうしん・・・・・・・P24～27
コレクション ・・・・・・・・P28
ミックスファーム
ＭＦ ポイント・・・・P30～31
うらない ・・・・・・・・・・P32
パクパクペット・・・・・・P32
みつけてペット・・・・・・P33
くるりん・・・・・・・・・・P33
おさんぽペット・・・・・・P34
ダウンロード・・・・・・・・P35
けいさんき ・・・・・・・・・P36
ならべかえ ・・・・・・・・・P36
せってい ・・・・・・・P37～38
ニュー
ＮＥＷアプリ ・・・・・・・・P39

ホームメニューのアイコンの並び方は、「ならべかえ（P36）」で変更することができます。よく使うメニューのアイコンは、一番下に移動させておくと便利に遊ぶことができます。

※遊びの途中で「決定ボタン」を押すと、次の状態に移ったり、先頭のボタンが決定されます。
※遊びの途中で「キャンセルボタン」を押すと、一つ前の状態に戻ったり、質問がキャンセルされます。また、各遊びの最初に表示される画面で「キャンセルボタン」を押すと「ホームメニュー」に戻ります。
※「ホームメニュー」以外の場面で「ホームボタン」を押すとどんな状態でも「ホームメニュー」に戻ります。
※「ホームメニュー」で「ホームボタン」を押すと「スタンバイ」に移ります。

カメラ

♥写真の撮影ができます。

保存先の選択

写真を本体に保存するときは［ほんたいへほぞん］を
写真をＳＤカードに保存するときは［SDへほぞん］を
タップして選んでください。「撮影」に進みます。
※ＳＤカードがないと［SDへほぞん］は選べません。

注！本体に3枚写真が保存されている場合や、SDカードの空き容量がないと「撮影」に進めません。
注！「LOCK」されているSDカードは認識されません。必ず書き込み可能な状態で使用してください。

撮影

撮影したいものにカメラを向けて、画面をタップまたは「決定ボタン」を押すと撮影されます。
保存中画面が表示され、しばらくすると、「保存先の選択」で選んだところに写真が保存されます。
保存が終わると「撮影」の画面に戻ります。

保存

※保存中は絶対に、本体の電源を切ったり
ＳＤカードを抜いたりしないでください。

左の画面が表示されたら保存完了となります。

カメラをやめる

「撮影」画面で「キャンセルボタン」を押すと、
「保存先の選択」に戻ります。
「ホームボタン」を押すと「ホームメニュー（P8）」に戻ります。
約1分間操作しないと「保存先の選択」に戻ります。

写真を見る、写真を使う

・「デコ（P12）」でかざりつけをすることができます。
・「アルバム（P13）」で見たり消したりできます。
・「スタンバイ（P8）」の背景として使うことができます。
（「せってい（P37）」参照）
※詳しくは各メニューの説明をご参照ください。

保存できない場合

※本体には最大３枚の写真を保存できます。
※デコ（Ｐ１２）でかざりつけをした写真を保存した場合も保存容量分の１枚と数えられます。
※ＳＤカードは、空き容量がある限り、最大１万枚の写真を保存することができます。
※左の画面が表示されたときは「アルバム（Ｐ１３）」を参考に、保存されている写真を消してください。

ＳＤカードのデータについて

ＳＤカードには以下の構成でデータが保存されます。

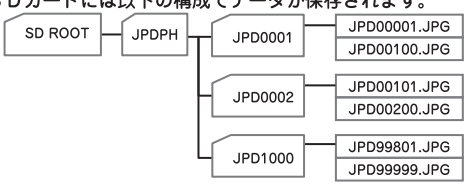

SDカードの容量と保存枚数の目安
128MB=500枚
4GB=1万枚

カメラを使うときの注意

・画面に写し出される画像が保存対象となります。
・実際に撮影した画像と画質、可視範囲、縦横比は異なる場合がございます。
・撮影中は本体を動かさないでください。画像のブレの原因になります。
・脇をしめて両手でしっかりとカメラを持って撮影してください。

写真の上手な撮り方

1、撮影する人は撮影ボタンを押す時にカメラを動かさないようにしましょう。
2、被写体はできるだけ動かないものを撮影しましょう。
3、必ず本体と被写体を40㎝以上離して撮影しましょう。
4、逆光で撮影すると暗くなります。
5、明るい所で撮影しましょう。室内、日陰では暗くなりがちです。

デコ

注！ゲームで MF(ミックスファーム)ポイントをためて「ミックスファーム (P31)」で「フレーム・スタンプ」を手に入れないとデコることはできません！
注！本体や SD カードの空き容量がないとデコれません。

♥「カメラ（P10）」で撮影した写真をデコ（かざりつけ）することができます。

写真の選択

ほんたいから または SDから をタップして、デコる写真の保存先を選んでください。

※「LOCK」されている SD カードは認識されません。

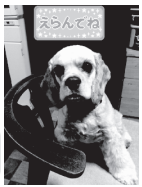

スライドでデコる写真を選んでタップまたは「決定ボタン」で決定してください。

アクションメニュー

デコりたい写真が表示されたら、「決定ボタン」を長押しすると「アクションメニュー」が表示されます。

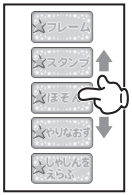

スライドでメニューを選択して、タップして決定してください。

「フレーム」は左右にスライドして選び、画面をタップまたは「決定ボタン」でデコります。

「スタンプ」は上下にスライドしてタップして選び、デコりたい場所をタップします。

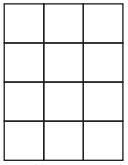

「スタンプ」は図の12コのマス上にしかデコれません。「スタンプ」の数が足りないとそれ以上デコれません。

デコが完了したら「決定ボタン」を長押しして「アクションメニュー」で「ほそん」を選ぶか、「キャンセルボタン」を押すと表示される「デコをほそんしますか？」の画面で「はい」をタップしてください。

※デコをしなかったときは「キャンセルボタン」を押しても「デコをほそんしますか？」の画面は表示されません。

※「フレーム」「スタンプ」は1つ使うごとに消費します。

※一度使用した「フレーム」「スタンプ」は「アルバム（P13）」で写真を消しても戻りません。

※保存した写真は新しい写真として保存されます。本体やSDカードの空き容量がないと保存できません。
空き容量がない場合は「アルバム（P13）」で写真を消してやり直してください。

※操作中、「キャンセルボタン」を押すと、「写真の選択」に戻ります。加工中の写真は保存されません。

「ホームボタン」を押すと「ホームメニュー（P8）」に戻ります。

アルバム

♥「カメラ（P10）」で撮影した写真を見たり消したりできます。

保存先の選択

本体に保存された写真を見るときは ほんたいから を
SDカードに保存された写真を見るときは SDから を
タップして決定してください。
「写真を見る」に進みます。
※SDカードがないと SDから は選べません。

写真を見る

右にスライド：新しい写真が表示されます。
左にスライド：古い写真が表示されます。
※次の写真が表示されるまでに約3秒間かかります。

アルバムメニュー

「決定ボタン」を長押しすると本体のみの場合は けす、
SD カードがある場合は ファイル名からさがす けす が表示されます。
ファイル名から写真を見たい時は ファイル名からさがす（SD カードのみ表示）を
写真を消すときは けす をタップして決定してください。
※ ファイル名からさがす は SDから を選択したときのみ選べます。

ファイル名からさがす

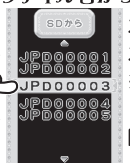

スライドするとファイル名がスクロールします。
※「キャンセルボタン」を押すと「写真を見る」に戻ります。

写真を消す

はい をタップすると表示中の写真が消えます。
やめるときは いいえ をタップすると「写真を見る」に戻ります。
「LOCK」しているSDカードの写真は消すことができません。

「ホームボタン」を押すと「ホームメニュー（P8）」に戻ります。

※「スタンバイ画面の設定(P38)」で使用している写真を消すと、スタンバイ画面は、ノーマルに戻ります。

1 カレンダー

カレンダーを見る

スライドまたは◀▶を
タップすると、年と月を変える
ことができます。
(2013年1月1日～2023年12月31日)。



※「キャンセルボタン」または「ホームボタン」を押すと「ホームメニュー(P8)」に戻ります。

アラーム

♥今の時間を見たり、アラームのせっていができます。

アラームのON／OFFを変更する

ON か
OFF をタップするか、
「決定ボタン」を
押すと次に進みます。

ON や OFF を
スライドで選択して
切り替えられます。
へんこう をタップまたは、
「決定ボタン」を押すと
「アラームせってい(P15)」
に進みます。

※今の時間を設定・変更するには「せってい(P37)」から、「年月日」をご参照ください。

アラームのつづき

アラームせってい

スライドや◀▶をタップして、
時間を決めます。
決めたら「決定ボタン」を
押すと「ボイスせってい」に進みます。

ボイスせってい

スライドや◀▶をタップして、
ボイスを選びます。(5種類)
テスト をタップするとボイスが聞けます。
けってい をタップ
または「決定ボタン」を押すと設定が完了します。

キャンセルボタン またはホームボタン を押すか、約2分間操作しないと
「ホームメニュー(P8)」に戻ります。

アラームの止め方

アラームをONにすると、設定した時間に
アラームが鳴ります。
アラームは STOP をタップするか、
約1分経つととまります。

※アラームは「スタンバイ画面」「ホームメニュー画面」「電源が切れている時」のみ鳴ります。
※音量が「OFF」になっていると音は鳴りません。「せってい(P37)」から、音量「OFF」を
解除してください。

プロフ

♥マイプロフやプロフリストの作成、プロフ交換ができます。

プロフメニューの選択

スライドでメニューを選択して、タップして決定してください。

メニュー一覧

- マイプロフ：マイプロフを見たり、変更することができます。
- プロフリスト：プロフを見たり、並べ替えることができます。
- プロフをつくる：プロフリスト用のプロフを作ることができます。
- プロフこうかん：プロフを送ったり受け取ることができます。

マイプロフ

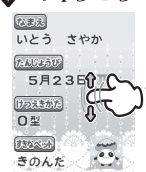

自分のプロフです。
スライドすると下の項目を見ることができます。
変更したい項目をタップすると変更画面になります。

- なまえ の変更・・・「初期設定：あなたのお名前（P６）」をご参照ください。
- たんじょうび の変更・・・「初期設定：あなたの誕生日（P７）」をご参照ください。
- けっえきがた の変更・・・「初期設定：あなたの血液型（P７）」をご参照ください。

すきなペット の変更

スライドやタップ◀▶をして、リストを選択し、好きなペットのアイコンをタップしてください。

すきなたべもの / きらいなたべもの / きらいなきょうか / きらいなきょうか / しゅみ / しょうらいのゆめ の変更

スライドや◀▶をタップして項目を選んだら、「決定ボタン」を押して決定します。
変更したら「決定ボタン」を押してください。
変更を止めるときは「キャンセルボタン」を押して、「はい」をタップしてください。

メモ

魔法文字入力で自由にメモを書くことができます（最大１４文字）。
魔法文字の入力の仕方は、「魔法文字の入力方法（P18）」をご参照ください。

※プロフを変更したら、「キャンセルボタン」または「ホームボタン」を押してください。

プロフリスト

スライドすると表示されていない、画面外のプロフリストが見られます。
見たいプロフをタップすると、プロフ画面になります。
プロフ画面の内容は「マイプロフ（Ｐ１６）」をご参照ください。
※友達からもらったプロフは書き換えることができます。

・プロフリストを並べ替える

プロフリスト画面で「決定ボタン」を長押しすると並べ替えメニューが開きます。
並べ替えたい方をタップしてください。

プロフを登録した順番に並び変わります。

プロフの「なまえ」の順番に並び変わります。

・プロフを消す

プロフ画面で「決定ボタン」を長押しするとプロフを消すメニューが開きます。
※ペットプロフは消せません。

消したい場合
「けす」をタップしてください。
「プロフをけしますか？」の画面で「はい」をタップするとプロフが消えます。

プロフをつくる

プロフリストにプロフを登録することができます。
プロフの登録の仕方は、「マイプロフ（P16）」をご参照ください。
※なまえを決めないとプロフを登録できません。
※プロフを登録したら「決定ボタン」を押してください。

プロフこうかん

スライドしてメニューを選択。
タップして決定してください。

メニュー一覧

- マイプロフ：マイプロフのデータを送ります。
- プロフリスト：プロフリストにあるキャラプロフを送ります。
- うけとる：相手からプロフを受け取ります。受け取ったプロフは「プロフリスト」に追加されます。

※自分でつくった友達プロフ、友達からもらったプロフは他の友達にあげることはできません。

魔法文字の入力方法

「魔法文字入力画面」で「魔法文字」を入力することで、文字を表示することができます。
「魔法文字一覧表（P20~21）」にしたがってハートマークの上を指でスライドさせて魔法文字を入力しましょう。

- ハートからハートにスライドしてハートが大きくなるのを確認しながら1文字ずつ入力してください。

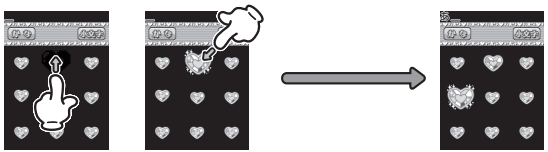

- かな をタップするとかなになります。この状態で魔法文字を入力すると、カタカナで入力されます。戻すときはもう一度かなをタップしてください。
- 小文字 をタップすると小文字になります。この状態で魔法文字を入力すると、「ぁ」「ゃ」「っ」「a」「b」「c」など小文字で入力されます。
戻すときはもう一度小文字をタップしてください。

※ 対応するカナや小文字がない時は通常の文字が入力されます。

文字を全て入力し終わったら「決定ボタン」を押してください。
文字入力が完了します。
文字を間違えたときは「キャンセルボタン」を押してください。
直前に入力した1文字が消えます。

魔法文字の入力例

ペットとあそぼう♪

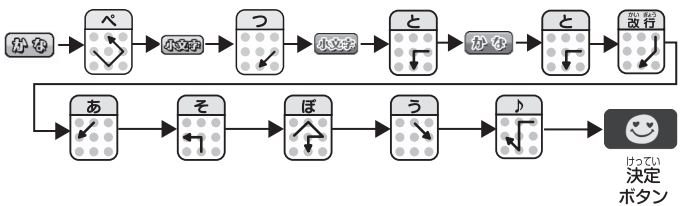

トレーニング

♥魔法文字の入力を練習することができます。

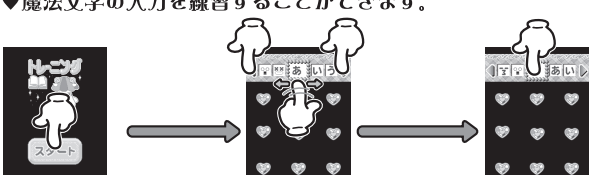

スタートをタップしてください。

スライドまたは◀▶をタップして文字を選びます。

魔法文字で知りたい文字をタップまたは「決定ボタン」を押します。

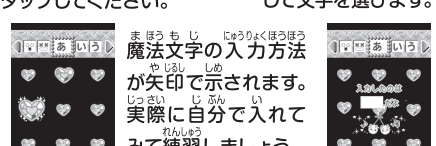

魔法文字の入力方法が矢印で示されます。実際に自分で入れてみて練習しましょう。

魔法文字一覧表

♥セット内容の「魔法文字カラー一覧表」を見て入力してください。

ひらがな / カタカナ

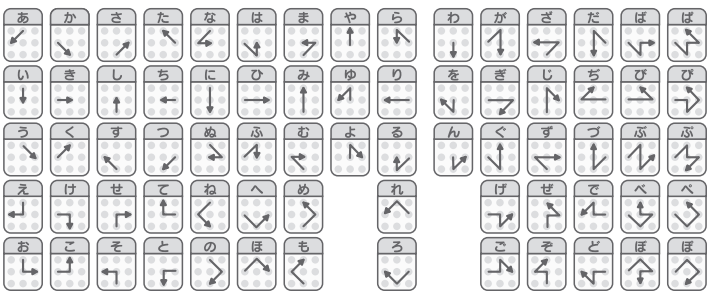

英語（アルファベット）

数字



記号／絵文字

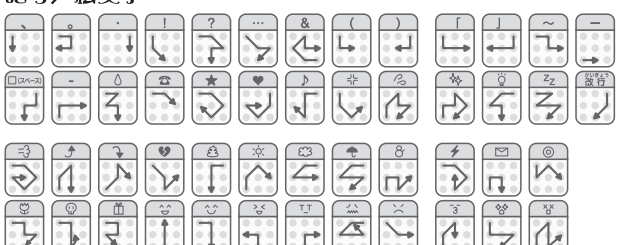

ダウンロード絵記号

※ダウンロード絵記号は「ダウンロード (P35)」でしか表示されません。

名前入力のとき「改行」や、「ダウンロード (P35)」以外での「ダウンロード絵記号」のように場合によっては入力できない魔法文字があるから気をつけてね。

メール

♥メールを送ることができます。

スライドでメニューを選択して、タップして決定してください。

メニュー一覧

あたらしくかく	「メールを書く」に進み、新しくメールの文章を書きます。
つづきをかく	「メールを書く」に進み、前回保存したメールの続きを書きます。
メールをおくる	書いたメールを相手に送ります。
メールボックス	受け取ったメールを見たり消したりできます。

メールを書く

メール表示画面

を選ぶとメール表示画面になります。
メール表示画面をタップすると魔法文字入力画面になります。

「魔法文字の入力方法（P18）」を参考に魔法文字でメールを書きましょう。
※最大99文字まで入力できます。

入力が終わったら「決定ボタン ☻ 」を押してください。

メールを確認

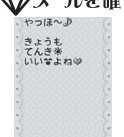

魔法文字を入力し終わると、再び「メール表示画面」になります。

文章が長いときは指で上下にスライドすると下まで見ることができます。

メールを保存

メール表示画面で「決定ボタン ☻ 」を押すとメールが保存されます。

※送るメールの保存件数は一件です。

メールを保存すると、メールを送る確認画面が開きます。

はい をタップすると「送信画面」に進みます。

いいえ をタップするとメールのタイトルに戻ります。

メールを書くのをやめる

保存せずにやめる場合は「キャンセルボタン ☻ 」を押して「メールをかくのをやめる?」画面で はい をタップしてください。

いいえ をタップすると「メール表示画面」にもどります。

メールを送る

けってい をタップすると、送るメールを確認する画面に進みます。

送るメールを確認する画面で「決定ボタン ☻ 」を押すと、送信画面に進みます。



スタート をタップすると、メールが送信されます。

送信画面

送信の詳しいやり方は「つうしん（P24）」をご参照ください。

メールボックス

「つうしん（P24）」時や誕生日、キャラプロフ入手時、お正月やクリスマスなどの特定の日コンプリート時、起動時などに受け取ったメールはメールボックスに保存されます。
メールがとどくと、「ホーム画面（P8）」のメールアイコンが変化します。



スライドしてメールを選択して、タップして決定するとメールが見られます。

文章が長いときはスライドすると下まで見ることができます。
「決定ボタン ☻ 」を押すと削除確認画面に進みます。

はい をタップするか、「決定ボタン ☻ 」を押すとメールが消えます。

いいえ をタップするか、「キャンセルボタン ☻ 」を押すと、前に戻ります。

メールは最大40通まで保存されます。41通目を受け取った場合、一番古いメールから自動的に削除されますのでご注意ください。

つうしん

♥JSpod 同士で、「メール」「プロフ」「フレーム」「スタンプ」の受け渡しができます。

おくる をタップするとなにをおくるか選ぶ画面に進みます。

うけとる をタップすると「うけとる（P26）」に進みます。

なにをおくるか選ぶ

スライドや◀▶をタップして、おくるものを選んだら、けってい をタップして決定します。

おくるもの一覧

- メール：「メールを書く（P22）」で書いたメールを送ります。
- プロフ：「マイプロフ（P16）」や「プロフリスト（P17）」にあるキャラプロフを送ります。
- アイテム：持っている「スタンプ」や「フレーム」を送ります。

メールを送る

けってい をタップすると、送るメールを確認する画面に進みます。



送るメールを確認する画面で「決定ボタン」を押すと、送信画面に進みます。

スタート をタップすると、メールが送信されます。

送信画面

送信する

送信待機画面

「うけとる状態」の相手と通信部分を向け合って、スタート をタップまたは「決定ボタン」を押してください。



つうしんが成功するまで動かさないでください。送信が終わると「送信待機画面」に戻ります。相手がつうしんを受け取れていなかったら、再度スタート をタップしてください。

やめるときは「キャンセルボタン」を押してください。

※必ずうけとる側が先に スタート を押して待つようにしてください。

アイテム（スタンプ、フレーム）をおくる

スライドまたは◀▶をタップしてリストを選択し、アイコンをタップして決定すると「送信する」に進みます。

プロフをおくる

マイプロフ をタップすると「送信する」に進みます。

プロフリスト をタップすると「プロフリストを選ぶ」に進みます。

プロフリストを選ぶ

スライドしてプロフを選択し、タップして決定すると「送信する」に進みます。

うけとる

「おくる状態」の相手と通信部分を向け合って、
スタートをタップまたは「決定ボタン」を押してください。

※必ずうけとる側が先にスタートを押して待つようにしてください。

通信が成功するまで動かさないでください。
受信確認画面で約１分経っても成功しない場合、「受信待機画面」に戻ります。
相手のつうしんを受け取れなかったら、再度スタートをタップしてください。
やめるときは「キャンセルボタン」を押してください。

メールを受け取った場合

通信に成功すると「メール獲得画面」が表示されます。

画面をタップするか「決定ボタン」を押すと「メール確認画面」が表示されます。

「メール確認画面」で
はい をタップするとその場でメールを確認できます。
受け取ったメールは後で「メールボックス（P23）」でも確認できます。
いいえ をタップすると「つうしん（P24）」に戻ります。

プロフを受け取った場合

通信に成功すると「プロフうけとり画面」が表示されます。
タップするか「決定ボタン」や「キャンセルボタン」を押すと「ホームメニュー（P８）」に戻ります。
受け取ったプロフは「プロフリスト（P１７）」でも確認できます。

「プロフリスト（P17）」が３０件登録されている状態でプロフを受け取ると、「リストがいっぱい画面」が表示され「ホームメニュー（P８）」に戻ります。
新しいプロフをうけとりたいときは、「プロフを消す（P17）」を参考にプロフを消してからもう一度通信してください。

まだ持ってないペットのプロフを受け取ったときは、ペットからメールが届きます。

アイテムを受け取った場合

通信に成功すると「コレクションうけとり画面」が表示されます。
タップするか「決定ボタン」や「キャンセルボタン」を押すと「ホームメニュー（P８）」に戻ります。
受け取ったアイテムは「コレクション（P２８）」に保存され「デコ（P12）」で使用できます。

もらったコレクションが一杯（９９個）でも、コレクションうけとり画面が表示されますが、数は増えません。

コレクション

♥「ミックスファーム(P31)」や「つうしん(P27)」で手に入れたコレクションを確認することができます。

マイコレクション をタップすると「マイコレクションの確認」に進みます。

たっせいど をタップすると「たっせいどの確認」に進みます。

マイコレクションの確認

スライドや◀▶をタップすると、表示されているリストを変更できます。
「キャンセルボタン」をタップするとコレクション画面のタイトルに戻ります。

たっせいどの確認

キャラプロフ、フレーム、スタンプ、アニメの取得情報が確認できます。
「キャンセルボタン」をタップするとコレクション画面のタイトルに戻ります。

コレクションたっせいど項目一覧

キャラプロフ 0%	キャラプロフのたっせいどを確認できます。
フレーム 0%	フレームのたっせいどを確認できます。
スタンプ 0%	スタンプのたっせいどを確認できます。
アニメ 0%	アニメのたっせいどを確認できます。

すべてのたっせいどが100%になると、「たっせいどの確認」画面に「フルコンプアイコン」が表示されます。

「フルコンプアイコン」をタップするとメールが届き素敵な演出が見られます。

MF(ミックスファーム)ポイント

♥MF(ミックスファーム)ポイントを使ってペットのプロフやアイテムの交換ができます。

プロフこうかん をタップするとの「キャラプロフの交換」に進みます。

ミックスファーム をタップすると「ミックスファーム」(P31)に進みます。

キャラプロフの交換

スライドや◀▶をタップしてリストを選びます。

プロフを交換したいペットをタップすると進みます。

※すでにプロフを持っているペットはタップできません。
プロフの交換に必要なMF(ミックスファーム)ポイントが足りない場合、「ポイントがたりません」と表示されます。

・交換

はい をタップするとMF(ミックスファーム)ポイントが減って、選んだペットのプロフが「プロフリスト(P17)」に追加されます。

いいえ をタップすると「キャラプロフの交換」に戻ります。

※キャラプロフを交換すると、「ペットからメール」が届きます。

ミックスファーム

♥アイテムの作り方：フードを食べさせることで、スタンプやフレームが作れます。

フードアイコンをタップします。

タップで選択しフードを購入します。(MFポイントを消費します)

◀▶をタップすると画面を切りかえられます。



フードをあげたいペットをタップします。(15秒間ペットを選ばないと、手前のペットがフードを食べます)

フードを食べたペットはたまごを産みます。

たまごが産まれたら、たまごを5回タップして割るとアイテムが出てきます。

♥フードをあげるとペットの姿が変化することがあります。

フードを食べさせると、ときどきペットが変化します。

姿が変化したペットはレアなたまごを産みます。

レアなたまごを割るとレアアイテムがゲットできます。

※ポイントが高いフードを上げた方がレアアイテムをゲットしやすくなります。
※何がゲットできるかはたまごを割るまでわかりません。
※すでに持っているアイテムをゲットすることもあります。
※1つのアイテムを複数ゲットすることもあります。(スタンプ・フレーム)
※ゲットしたアイテムが一杯(99個)でもアイテム入手画面は表示されますが、数は増えません。

ミックスファーム MFポイントをゲットするには？

ミニゲームで遊ぶとMF(ミックスファーム)ポイントがゲットできます。

うらない

♥カメラを使って占いを行います。

スタート をタップするとさつえい画面に進みます。

あそびかた をタップすると説明画面が見られます。

さつえい

カメラを向けてタッチパネルをタップまたは、「決定ボタン ☺ 」で決定すると結果画面に進みます。

結果画面

結果は全部で２５種類あります。

※本体やSDカードに保存されている写真は使えません。

パクパクペット

♥タイミングよくフードを投げて、制限時間内にペットにたくさんフードを食べさせるゲームです。

スタート をタップするとゲーム画面に進みます。

あそびかた をタップすると説明画面が見られます。

左右にスライドするとフードが移動します。フードを下にスライドして放すとフードを投げられます。指を離すタイミングでフードが飛ぶ距離が変わります。

制限時間内に手に入れたポイントによってMF(ミックスファーム)ポイントが手に入ります。

※ずっと引きっぱなしにしていると、フードが画面の外に飛んでいってしまいます。

※ペットが口を開けている時 にフードが届くと、フードを与えることができ、 ポイントが手に入ります。

みつけてペット

♥同じ絵柄のキャラをタップするゲームです。

スタート をタップするとゲーム画面に進みます。

あそびかた をタップすると説明画面が見られます。

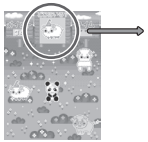



に表示されているのと同じキャラを見つけてタップします。

制限時間内に正解した数によってMF(ミックスファーム)ポイントが手に入ります。

※間違えると制限時間が少なくなります。

くるりん

♥タップでアイコンを回転させ、同じ絵をそろえるゲームです。

スタート をタップするとゲーム画面に進みます。

あそびかた をタップすると説明画面が見られます。



タップすると中のアイコンが回転します。

アイコンが、タテ、ヨコ、L字など３つ以上並ぶと、消えてポイントが入ります。連続で消すとより多くのポイントが入ります。

※ を消すと、一度にたくさんのアイコンを消すことができます。

タップすると全体がシャッフルされます。

大きいアイコンは4マス分として消せます。

タップするまで何が入っているかわかりません。

制限時間内に消したアイコンの数によってMF(ミックスファーム)ポイントが手に入ります。

タップするとアイコンが回転する向きを変えられます。

おさんぽペット

♥障害物をよけながらMF(ミックスファーム)ポイントを集めてゴールをめざすゲームです。

本体を横向きにしてから、

スタート をタップするとゲーム画面に進みます。

あそびかた をタップすると説明画面が見られます。



3種のキャラクターからランダムで、
1種が選ばれます。

画面左にある矢印キーをタップすることで、
上下にキャラクターが移動します。

キャッチするもの一覧

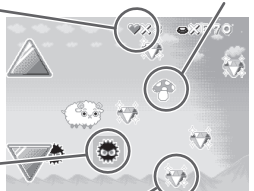

ライフの値です。
変身前の状態で
に当たると-1されます。

当たると
変身が解けるか、
ライフが1減ります。
ライフがなくなると
ゲームオーバーです。

取るとアイテムに応じて
キャラクターが変身し、変化が起こります。

〜変身時の効果〜

1回だけミスを
無効にします。

当たり判定が
小さくなります。

スクロールの
スピードが遅く
なります。

たくさん取ればとるほど
ゴールしたときに手に入る
MF(ミックスファーム)ポイントが増えます。

ゲームオーバーになった時点か、ゴールした時の、
の数に応じてMF(ミックスファーム)ポイントが手に入ります。

ダウンロード

♥4つのダウンロード絵記号を組み合わせると「デコ(P12)」で使える特別なフレームを手に入れることができます。

※インターネット通信でのダウンロードではなく、パスワードを入力することで特別なフレームを、手に入れることができる遊びです。

入力欄をタップ
してください。

ダウンロード
絵記号を入力。

ダウンロード を
タップすると…

特別な
フレームが
手に入ります。

ダウンロード絵記号

ダウンロード絵記号の組み合わせ

ダウンロード絵記号の組み合わせが間違っていると、ダウンロードをタップまたは「決定ボタン ☺ 」を押しても何も起こりません。すでに持っているフレームのダウンロード絵記号を入力しても何度でも入手可能です。

けいさんき

♥計算できます。

スライドまたは◀▶をタップして数字や＋－×÷などを選択します。

□内の数字や＋－×÷などをタップすると入力されます。
内容を消すときは「C」をタップ、
計算結果を出すときは「＝」をタップまたは「決定ボタン」を押してください。
※小数点以下７ケタまで計算できます。

ならべかえ

♥ホームメニューのアイコン位置を変更することができます。
ページをスライドすることで、2ページのアイコンを1ページ目に設定することも可能です。

全てのアイコンがてんめつしたら入れ替えたい１つ目のアイコンをタップします。

次に２つ目の替えたいアイコンをタップします。

アイコンが入れ替わります。

せってい

♥年月日、時間や音量、スタンバイ画面やバックライトの設定やデータクリアなどが行えます。

スライドして項目を選択、タップして決定してください。

設定項目一覧

年月日	今の年月日を設定します。くわしくは「初期設定：今の日付(P6)」をご参照ください。
とけい	今の時間を設定します。くわしくは「初期設定：今の時間(P6)」をご参照ください。
おんりょう	音量の調節ができます。
バックライト あかるさ	バックライトの明るさを設定できます。
バックライト じかん	バックライトの光っている時間を設定できます(P38)。
スタンバイがめん	スタンバイ画面の表示を変更します(P38)。
SDクリア	SDカードに保存されたJSpodの写真データを削除します(P38)。
データクリア	本体の初期化を行います(P38)。

おんりょうの設定

スライドして音量を選択し、「決定ボタン」を押してください。
※タップでは反応しません。

バックライトの明るさの設定

スライドしてバックライトの明るさを選択し、「決定ボタン」を押してください。
※タップでは反応しません。

バックライトの時間の設定

90秒 をタップするとバックライトの点灯時間が90秒に設定されます。

60秒 （初期設定時） をタップするとバックライトの点灯時間が60秒に設定されます。

30秒 をタップするとバックライトの点灯時間が30秒に設定されます。

スタンバイ画面の設定

ノーマル （初期設定時） をタップすると「スタンバイ画面（P８）」でミニアニメが表示されます。
ミニアニメの種類はアイテムを手に入れると増えます。

カレンダー をタップすると「スタンバイ画面（Ｐ８）」の背景がカレンダーになります。

しゃしん をタップすると「スタンバイ画面（Ｐ８）」の背景をカメラで撮影した写真から選ぶことができます。
※「アルバム（P１３）」でスタンバイ画面に使用している写真を消すと、スタンバイ画面はノーマルに戻ります。
※SD カード内の写真は設定できません。

ＳＤカードのデータクリア

はい をタップすると本当に削除するかの確認画面が表示されます。

はい をタップすると、SDカードに保存されたJSpodやジュエルポッドダイアモンドの写真データが全て消えます。

本体のデータクリア

はい をタップすると本当に削除するかの確認画面が表示されます。

はい をタップすると、本体のデータが全て消え、購入時の状態に戻ります。

※SDカードに保存されたデータは残ります。
※本体に保存されたデータ、JSpodやジュエルポッドダイアモンドの写真以外のデータは残ります。

NEWアプリ

♥ＳＤカード内にあるゲームで遊ぶときに使用します。

ゲームロード をタップすると、ＳＤカードに保存されたゲームの選択画面に進みます。ＳＤカードが入っていなかったり、ＳＤカードにゲームデータがないときには選択できません。

※詳しくはホームページをチェックしてネ!
http://www.segatoys.co.jp

Q&A

Q タッチしても反応しない…

A 爪の先を使うとうまく操作できます。少し強めに押してみてください。
タッチする場所を変えてみてください。

Q 画面に出てこないアイコンがある…

A 「ホームメニュー(P8)」画面の上をスライドしてください。

Q 画面が見づらい、暗い…

A 「せってい(P37)」で「バックライトの明るさ」を変えてみてください。

Q 音が聞こえない、消したい…

A 「せってい(P37)」で「音量」を変えてみてください。

Q 画面が映らない、動かない…

A 電源を入れなおしてみてください(P5)。リセットしてみてください(P4)。

Q 通信が成功しない…

A 通信部分の角度や距離を調節してみてください。
日差しなど、強い光があると通信できないことがあります。

Q 「ジュエルポッドダイアモンド」「ジュエルポッドダイアモンドプレミアム」
「JSポッドプレミアム」と通信したい

A 「ジュエルポッドダイアモンド」「ジュエルポッドダイアモンドプレミアム」
「JSポッドプレミアム」からメールを送信したり受信することができます。
メール以外の受け渡しはできません。

Q 電池交換画面が出たとき…

A 電池残量が少なくなると電池交換画面が表示されますので「電池の入れかた・リセット操作(P4)」を参考に電池交換を行ってください。
電池交換画面表示中は一切操作できません。
電池交換画面が出て2分経つと、自動で電源が切れます。

Q 電源が入らない…

A リセットしてみてください(P4)。
「電池の入れ方・リセット操作(P4)」を参考に電池交換を行ってください。

Q アラームが時間通りに鳴らない

A アラームは「スタンバイ画面」「ホームメニュー画面」「電源が切れている時」のみ鳴ります。
音量が「OFF」になっていると音は鳴りません。「せってい(P37)」から音量「OFF」を解除してください。

【製品仕様】

■電池:単4形アルカリ乾電池4本使用(別売り)

※ニッケル水素電池のご利用に関しては、必ず弊社HPをご参照ください。
http://www.jewelpet.jp/pdf/denchi.pdf

■電池耐久時間:連続約4時間

■外形寸法:H104mm×W62mm×D23mm

■重量:約90g(電池除く)

■液晶ディスプレー:2.4インチ型TFTLCD

■解像度(液晶/撮像素子):液晶画面240 x 320/カメラ480 x 640(30万画素)

■本体メモリーでの保存可能枚数:3枚

■外部メモリーでの保存可能枚数:最大1万枚
Panasonic、SanDisk、TOSHIBA製、標準サイズのSD、SDHCメモリーカード128MB～16GB対応。

※アダプターを使用したマイクロSDカード、ミニSDカードは正常に動作しない場合があります。

※ジュエルポッドダイアモンド専用ソフト(別売)
ゴールド/シルバー/エメラルドも使用できます。

⚠ 警　告（けいこく）

保護者の方へ 必ずお読みください

●**誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。**
●屋外で遊ぶときは、安全な場所を選んでください。
●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
●思わぬ事故の恐れがありますので、ご使用後は３才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
●本体や SD カードスロットに水や異物などを入れたり、製品の改造や分解は絶対にしないでください。火災、感電などの原因となります。
●自動車、オートバイ、自転車などを運転しながら画面を見たり、細かい操作をすることは絶対におやめください。交通事故の原因になります。
●航空機内や病院など、使用を禁止された区域では電源をお切りください。
●歩きながらのご使用はおやめください。思わぬ事故の危険があります。
●ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》
●電池を口の中に絶対に入れないでください。窒息等の危険性があります。
●電池は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。
万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
●電池の交換は保護者の方が行ってください。
●指定以外の充電式（ニッケル水素等）電池及びオキシライド電池は、絶対に使用しないでください。
●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池をまぜて使わないでください。
●＋－（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
●長期間使用しない場合は電池をはずしてください。
●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。
●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。ひふや服に付いたときは水で洗ってください。

〈使用上の注意〉

●故障の原因になりますので、本体を水の中に入れたり、ぬれた手で操作したりしないでください。
また、湿気の多い所での使用・保管は避けてください。
●遊ぶときは、部屋を明るくし、目に負担のかからないようにしてください。また、長時間遊ぶときは、健康のため、1 時間ごとに 15 ～ 20 分程度の小休止をとり、疲れているときや睡眠不足のときは使用を避けてください。
●通信中は本体を動かさないでください。
●通信部分に、シール等を貼らないでください。通信できない場合があります。
（思わぬ事故や破損、故障の原因になりますので、下記に注意してください）
●本製品を高温・低温になる場所、ホコリや湿気の多い場所、および日光のあたる場所に放置しないでください。
●火気や暖房器具の近くでの使用、保管は絶対にしないでください。
●防水性はありませんので、水にぬらさないでください。
●シンナーやベンジン、アルコール類などで絶対にふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。
●落下や強い衝撃を与えたり、無理な力を加えないでください。
●本製品を絶対に分解しないでください。
●本製品が破損・故障した場合は直ちに使用をやめてください。
●電池はメーカーにより使用推奨期限が定められています。使用推奨期限を過ぎた電池を使用した場合には、本来の性能を発揮できない場合や、電池寿命が極端に短くなる場合があります。
●ビニール袋は梱包材ですので、開封後はすぐに捨ててください。
●本製品の使用により生じたその他の機器やソフトの損害に対し、当社では一切の責任は負えませんので、ご了承ください。
●本製品の使用においてデータの破損、または紛失が発生した場合、原因や損害の内容・程度に関わらず、弊社では一切責任を負いません。SD、SDHC メモリーカード内の大切なデータは、パソコンなどにバックアップを取っておくことをお勧めします。
●画像記録中に本機に衝撃を与えると、画像ファイルが正常に記録されない場合がありますのでご注意ください。
●SD カードを本機に入れる時は、向きに注意してまっすぐに挿入してください。
●SD カードの記録中、消去中は絶対に SD カードを取り出したり、機器の電源を切ったりしないでください。SD カードのデータが破損することがあります。
●ズボンのポケットなどに入れないでください。座った時などに大きな力が加わり、壊れる恐れがあります。
●撮影した画像を他人と共有したりネットワークにアップロードする際には、肖像権や著作権などに十分ご注意ください。
●メモリー残量が２５Mbyte以下のSDカードは使用できません。