

プロフ



プロフ

プロフで登録した写真はゲームで使用するよ。家族やお友だちのプロフを登録してね!

ゲーム ▶ p.18

マイプロフ

マイプロフは初期設定で設定したプロフが登録されているよ!

ともだちプロフの設定

マイプロフのほかに、ぜんぶで11個のプロフが登録できるよ。

プロフ一覧のすきな場所から登録することができるよ。


各項目をタッチして、ともだちプロフを登録してみよう。

プロフ写真や各項目の設定方法については

「プロフの閲覧・設定・変更」を確認してね。

プロフの閲覧・設定・変更 ▶ p.17

※ともだちプロフを11個以上登録したい場合は、
登録済みのプロフを消して登録してね。

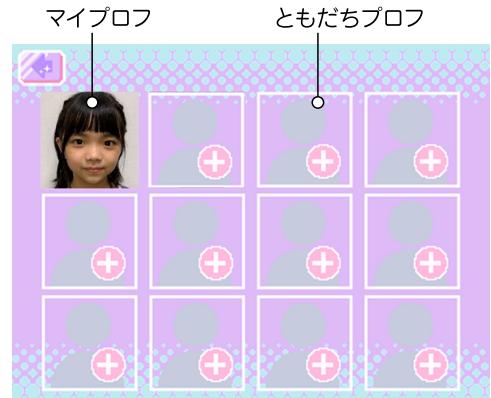

撮影・入力をしたら をタッチすると登録できるよ。

プロフをたくさん登録するとゲームがもっと楽しくなるよ♪


ともだちプロフの消し方

削除ボタンをタッチすると

「このプロフをけす?」のポップアップが表示され
「はい」をタッチするとプロフが削除されるよ。

※マイプロフの削除はできないよ。

写真エリア —○

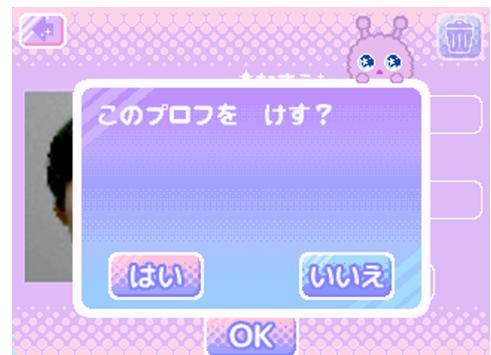



プロフ

プロフの閲覧・設定・変更

いちらん
プロフ一覧のなかからプロフを選択してね。

※マイプロフも、ともだちプロフも同じ操作方法だよ。

プロフ写真の設定・変更

しゃしん
写真エリアをタッチするとカメラが起動するよ。

せってい
ガイドの枠に顔を合わせてシャッターボタンを押すと撮影できるよ。

「ふつうのかお」「わらったかお」「かなしいかお」

の順に3種類を撮影するよ。

とうろく
※登録した写真は、後から変更することもできるよ。



項目の設定・変更

せってい
設定・変更したい項目の枠の中をタッチしよう。

「なまえ」「ニックネーム」は文字を入力をしてね。

りょうほう
なまえとニックネーム両方入力しないと登録できないよ。

「たんじょうび」は をタッチして選択してね。

しゃしん
写真・項目の変更ができたら をタッチして登録してね。

