

セット内容

- 本体…1個
- リモコン…1個
- 台座…1個
- 専用ソフト…1個
- 取扱説明書(本書)…1枚
- 保証書…1枚
- 電源ケーブル…1本
- シリコンカバー…1個

本体



電源ケーブル同梱

※電源ケーブルは必ず同梱のケーブルをご使用ください。
※本製品を使用するには、市販のUSB-type A 対応 AC アダプターが必要です。
電圧 5V、電流 1.0A 以上のものをご使用ください。故障や事故の原因となりますので、指定の電圧 / 電流以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。

セガトイズ ACアダプター(別売)対応

リモコン



単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)
※電池耐久時間は気温や使用状況により異なります。
※充電式電池の使用はできません。

専用ソフト
/専用ソフトアダプター



専用ソフトは、専用ソフトアダプターに挿入され、取扱説明書(本書)に同梱されています。




各部の名称 / 機能の説明

本体


【前面図】

【側面図】

【背面図】

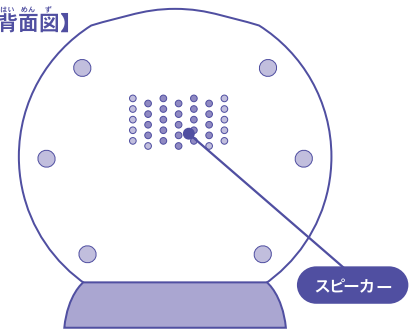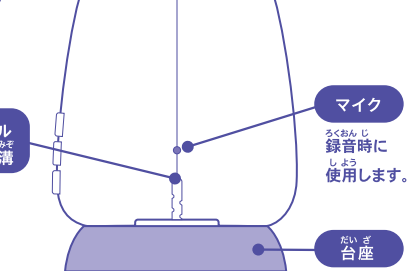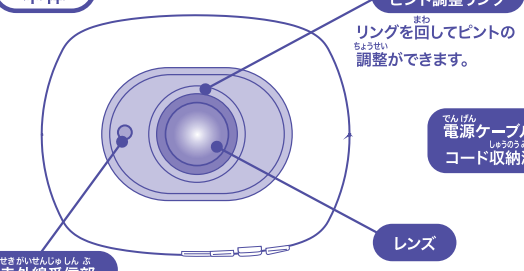


リモコン

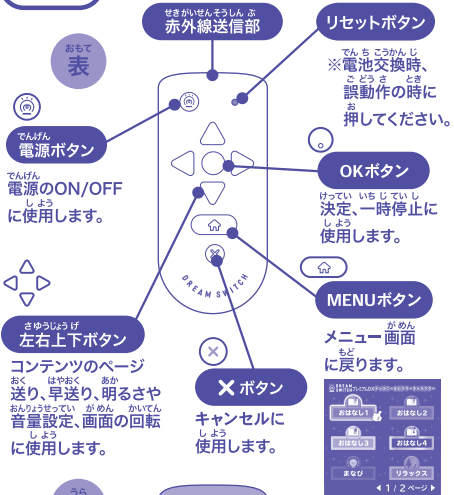


裏



【正面図】

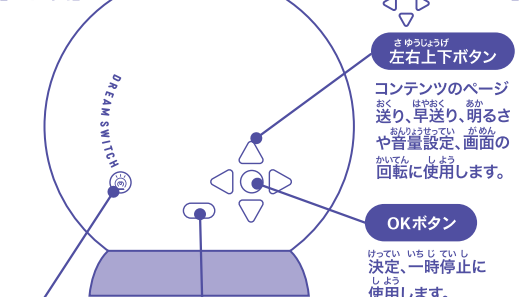

【底面図】

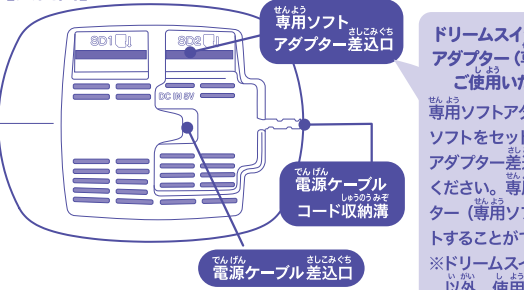


専用ソフトアダプター




専用ソフト

専用ソフトを専用ソフトアダプターに挿入して使用します。
本製品では、はじめから挿入されています。

電源ケーブル

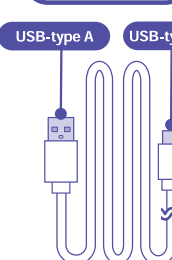


シリコンカバー

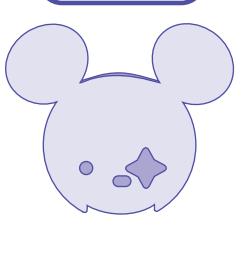

はじめに

※必ず保護者の方が行ってください。


リモコン電池の入れ方

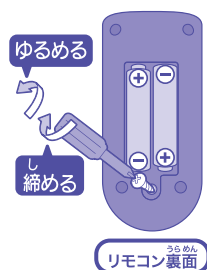

- ① リモコン裏面にあるネジをドライバーでゆるめて電池プタを外してください。
- ② 単4形アルカリ乾電池2本(別売)を図のような十の向きで正しく入れてください。
- ③ 電池プタを戻して、ネジをドライバーで締めてください。


電源設定

電源ケーブル(同梱)の差し込み方

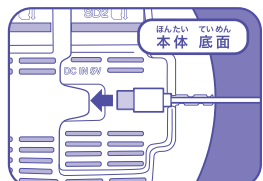

電源ケーブルのUSB-typeCを本体に挿入します。

ACアダプター(別売)の差し込み方

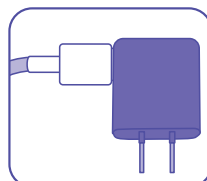


セガトイズ AC アダプター(別売)、市販のACアダプターに電源ケーブルを挿入します。
※向きに注意して、挿入してください。
※USB-typeA 対応 AC アダプターをご使用ください。
電圧 5V、電流 1.0A 以上のものをご使用ください。市販のACアダプターに同様のケーブルが同梱されていても、本製品同梱のドリームスイッチ専用電源ケーブルをご使用ください。

起動のしかた

以下の方法で操作してください。

起動のしかた

専用ソフトアダプター / 専用ソフト

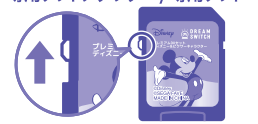


専用ソフトアダプターのスイッチの位置を確認、上図の状態にしてください。

スイッチの位置が正しくない場合、エラー画面となり起動しません。

とりあつかひ説明書（本書）に同梱されている専用ソフトアダプター（専用ソフト）を用意します。


※本製品専用ソフトは専用アダプターにはじめから挿入されています。

専用ソフトアダプターのセット

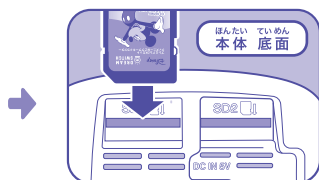

専用ソフトアダプターがきちんと差し込まれていることを確認してください。専用ソフトアダプターは2個セットすることができます。

起動

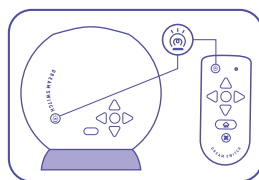

本体またはリモコンの電源ボタンを押すと本体が起動します。

オートオフ機能


★約3分間本体/リモコンボタンの操作がないときにオートオフになります。
→メニュー画面、コンテンツ選択画面、一時停止画面、設定画面、エラー画面のときにオートオフになります。

★コンテンツ再生終了後は、画面が暗くなり、約30秒後にオートオフになります。

★専用ソフトアダプター差込口に

専用ソフトが2個セットされている場合★
次回電源 ON した際、前回起動していた差込口に
入っているソフトを優先して起動します。

エラーのときは

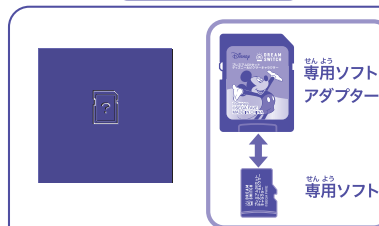


※エラーになった場合は一度、電源を OFF にし、専用ソフトアダプターを本体から抜き、専用ソフトを専用ソフトアダプターから外して再度セットしてから、本体へ差し込み直ししてください。

投影のしかた

以下の方法で操作してください。

位置 / 角度調整

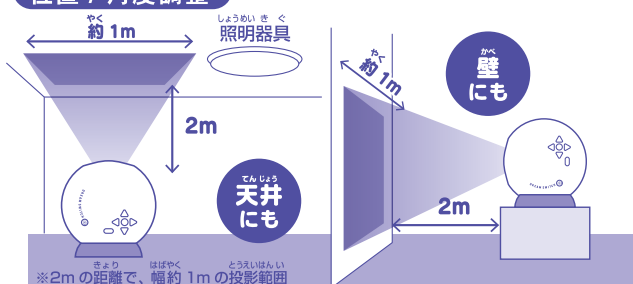


投影面と本体の距離	投影画像の大きさ（おおよその画面サイズ）
1m（最小）	幅約 0.5m（25 型）
2m	幅約 1.0m（50 型）
2.6m（最大）	幅約 1.3m（60 型）

※画面サイズは、字幕を入れない映像部分のみにになります。

ピント調整


天井や壁に映像が表れたら、ピント調整リングを回して画面がきれいに見えるようにピントを調整します。

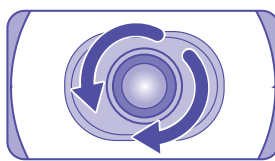

※投影する天井や壁の模様や色によってきちんと見えない場合があります。

注意!!
レンズをのぞきこまないようご注意ください。

台形補正

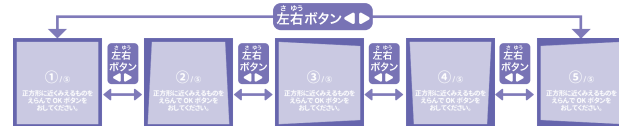

メニューの【せいてい】から【台形補正】を選択し、左右ボタンで四角形の表示を確認します。表示された四角形のうち、一番正形に近いものを選択してください。

※段階的な補正調整はできません。

※台形補正を設定することで、一部画像や文字に歪みが生じる場合があります。


コンテンツの選択 / 再生のしかた

設定方法



本体またはリモコンボタンでカテゴリーを選択します。

左右上下ボタンでカテゴリー選択、OK ボタンで決定します。

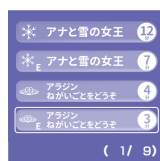

左右ボタンでページ選択、上下ボタンでコンテンツ選択、OK ボタンで決定します。



決定すると、選択順に番号が表示されます。コンテンツをひとつでも選択すると【スタート】が表示され、【スタート】で OK ボタンを押すと、選択した順にコンテンツが投影されます。

●メニュー表示の下に (1/3) など、ページ数が表示されます。複数ページがある場合は、左右ボタンを押すと、ページを選択できます。
※コンテンツは、専用ソフト（別売）ごとに内容が変わります。詳しくは、各専用ソフトWEB取説でご確認ください。

連続再生について

- 連続再生は、10 コンテンツまで選択することができます。（初期設定は5コンテンツ）
- 連続再生可能数（1～10）は、設定から変更することができます。
- 連続再生のコンテンツ選択は、カテゴリーを変更しても連続設定が可能です。
- 連続再生可能数まで、コンテンツを選択しなくても、スタートすることができます。

コンテンツ再生時の本体 / リモコンのボタン機能について



OK ボタン…一時停止
⊗ ボタン…一時停止
△▽ ボタン…音量調節

◀▶ ボタン…一時停止して、明るさ調整
◀▶ ボタン…再生中の早送り / 早戻し（約 10 秒）

プレイリストのつかいかた

登録方法




本体またはリモコンボタンでメニューの【プレイリスト】を選択します。



【プレイリストを作成】を選択します。



カテゴリーを選択します。上下ボタンで選択、OK ボタンで決定します。

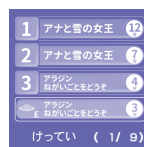

コンテンツを選択します。最大 10 コンテンツ登録することができます。

再生方法




【プレイリストを再生】を選択します。登録されている順に再生されます。ご確認ください。

プレイリストにお気に入りのコンテンツを登録。プレイリストに登録したコンテンツは、ドリームスイッチ本体の電源を OFF しても登録されています。いつでも簡単にお気に入りのコンテンツを再生することができます。

おはなし・メッセージ録音のしかた

「おはなし」「メッセージ」を録音することができます。

設定方法

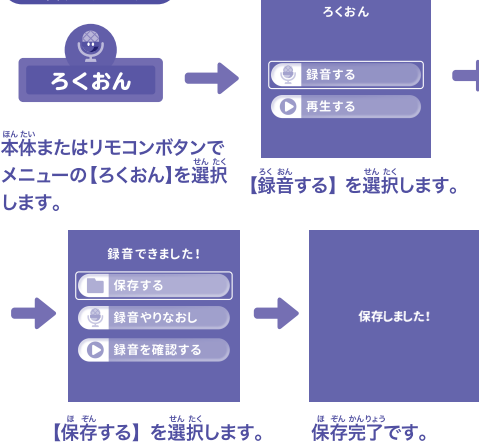

※おはなし・メッセージは、専用ソフトごとに内容が異なります。
詳しくは各専用ソフトWEB取説でご確認ください。

録音ポジション / マイクテスト

録音ポジションを調整し、マイクテストを行ってください。

録音ポジション

壁に投影する

マイクテスト

20cmくらいに近づく
※レンズを覗きこまない!

専用ソフトアダプター

録音データが保存できる状態になっているか、専用ソフトアダプターのスイッチの位置をご確認ください。

※スイッチを図の位置にスライドさせてください。スイッチの位置は常に図の状態にしてください。

録音したコンテンツの再生のしかた

録音したコンテンツ「おはなし」「メッセージ」等を再生することができます。

設定方法



設定について


ドリームスイッチの色々な機能の設定ができます。対応の専用ソフトのみに表示される機能設定もあります。

セッてい


本体またはリモコンボタンでメニューの【セッてい】を選択します。

SD1	SD2	左右ボタン	左右ボタン	左右ボタン	左右ボタン
オートONタイマー オープニングの設定 エンディングの設定	連続再生数 5 かんたん音声モード おはなしの設定 投影 あり	明るさ 投影画像の明るさ設定 音量 音量設定 画像の向き 画像の向き設定 台形補正 投影時の四角形選択	起動スタンプ 起動時のスタンプ ON/OFF 設定 / データ確認 オールクリア 保存データの削除 クレジット コピーライト表示		
SD 選択 専用ソフトの起動設定 オート ON タイマー アラームの音 / 時間設定 オープニングの設定 録音メッセージ表示設定 エンディングの設定 録音メッセージ表示設定	連続再生設定 コンテンツの再生数(1~10) 初期値=5コンテンツ かんたん音声モード 音声のみの再生リスト 登録 / 再生設定 おはなしの設定 音声 / 字幕 投影 あり / なし設定				

オープニング / エンディング メッセージ再生

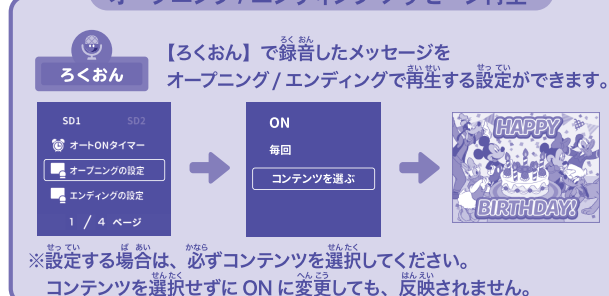

かんたん音声モード

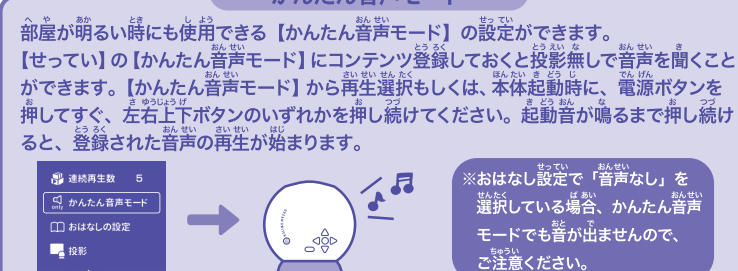



おとなといっしょ



くちにいれない



まきつけない



みずにくらさない



ひにちかづけない



警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●保護者のもとで遊ばせてください。●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●保護者の直接の監視下で使用してください。●電源ケーブルは、首を絞める危険があります。乱暴に遊ばせないでください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●直射日光のあたる場所に置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。●思わぬ事故やケガの危険がありますので、ご使用後はそのまま放置せず必ずお子様の手の届かない所へ保管してください。●専用ソフトのセットは、必ず保護者の方が行ってください。



注意 (ちゅうい)

●取扱説明書をよくお読みの上で使用ください。取扱説明書は大切に保管してください。●投影中にレンズ部分を絶対にのぞき込まないでください。目を傷める危険があります。●ピント調整時に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●事故や故障の原因となりますので、本体に物を被せたり、不安定または落下の恐れのある場所では遊ばないでください。●安全のため、破損、変形しているかどうか確認し、破損、変形した場合は使用しないでください。●ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●万一、使用中に気分が悪くなった場合は使用を中断し、休憩してください。《電源ケーブル、ACアダプター(別売)》の誤使用は、火災や感電など重大な事故の原因となります。下記に注意してください》●本製品を使用するには、セガトイズ ACアダプター(別売)もしくは、市販のUSB-typeA 対応 ACアダプターが必要です。電圧5V、電流1.0A以上の物をご使用ください。故障や事故の原因となりますので、指定の電圧/電流以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。●感電注意。濡れた手で電源ケーブル、ACアダプターを触らないでください。●使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。●ACアダプターを抜くときは、電源ケーブルを引っ張らないで必ずACアダプター本体を持って抜いてください。●電源ケーブルは、指などに巻き付けたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●たこ足配線は絶対にしないでください。●電源ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。●電源ケーブルの上に家具・電化製品・置物など重いものを絶対に乗せないでください。●電源ケーブルは必ず同梱のケーブルをご使用ください。●電源ケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止してください。●家庭用電源100Vに接続してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

5000円 分相当のギフト券
プレゼント!

キャンペーン概要

商品に関するアンケートにお答えいただいた方の中から
毎月抽選で5000円分相当のギフト券をプレゼントします。

※ アンケートキャンペーンは一定期間をもって

終了させていただきます。

※ キャンペーンの応募は1商品につき1回となります。

※ 16歳未満のお客様は、保護者の方と一緒に

ご回答をお願いします。

※ 応募にはSEGA ID会員登録が必要です。

※ 既にSEGA ID会員の方もキャンペーンに応募できます。

お問合せ先: セガ トイキャンペーン事務局

segatoy_campaign_support@colorkrew.com

アンケートは
パッケージの
二次元コードから!

＜使用上の注意＞

- 本製品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。
- 可動部分・取り付け部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げないでください。
- 梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- セット内容は本製品専用です。本製品以外には使用しないでください。

★この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。品質管理には、万全を期しておりますが、万一お気づきの点がありましたら、セガ フェイ トイサポートまでお問い合わせください。

★弊社では、より良い商品をお客様にお届けするために、常に研究し、品質改良を行っています。そのため製品とパッケージなどの写真やイラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますので、ご了承ください。

※セガとセガロゴは株式会社セガの登録商標です。

SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of

SEGA CORPORATION.

※本製品のお客様サービスは日本国内で販売もしくは使用されている場合のみに限り

ます。(Customer service is available only for the products sold or used in Japan.)

© Disney

© Disney

Based on the "Winnie the Pooh" works

by A.A. Milne and E.H. Shepard.

© Disney/Pixar

© SEGA FAVE

MADE IN CHINA

WEBMNL-82673A

こんなときは…

●起動してもなにも映らないときは・・・

- ➡ ドリームスイッチの電源を切り、専用ソフトアダプターを抜き、専用ソフトを専用ソフトアダプターへ差し直してください。
- ➡ 専用ソフトアダプターのスイッチが右図の位置になっているか確認してください。
※スイッチの位置は常に右図の状態にしてください。



●オープニング画面をスキップしたいときは・・・

- ➡ OK ボタンを押してください。

●前回の続きから見たいときは・・・

- ➡ 続きから見る機能はありません。コンテンツを選択し直して約10秒早送り / 約10秒早戻しをご使用ください。

●本編が終わった後に別の作品を見たいときは・・・

- ➡ ボタンを押してください。画面が暗くなると約30秒後にオートオフします。オートオフした場合は再度、電源を入れ直してください。

●本体の電源が入らない、電源が切れないときは・・・

- ➡ ACアダプターをコンセントに差し直してください。
- ➡ 本体とアダプター接続のUSBプラグを本体の奥まで差し込み直してください。

●オールクリアを実行するときは・・・

- ➡ オールクリアを実行する前に、以下をご確認ください。

<注意点>

オールクリアは選択中の専用ソフトにのみ実行されます。専用ソフトを2個セットしている方は、安全のため、データをクリアしたい専用ソフトのみを挿入した状態で実行することを推奨します。

クリアされるもの・・・スタンプカード、録音した音声、オープニング設定、エンディング設定、プレイリスト

クリアされないもの・・・上記以外の設定（音量、明るさ、台形補正、かんたん音声モードの登録など）

●リモコンが動作しないときは・・・

- ➡ リモコン表面にあるリセットボタンを先の細い物で押してください。リモコンは画面に向けてご使用ください。それでも反応しない時は、本体の赤外線受信部に近づけてお試してください。

●「おはなし」で、読み聞かせをしたいときは・・・

- ➡ 設定の「おはなしの設定」で、音声を「なし」にしてください。

●「おはなし」で、読み聞かせが追いつかないときは・・・

- ➡ リモコン / 本体の OK ボタンを押して、一時停止をしてください。

●本編再生中に、音量を変えたいときは・・・

- ➡ リモコン / 本体の を押して、音量を変えてください。

●本編再生中に、明るさを変えたいときは・・・

- ➡ リモコン / 本体の OK ボタンを押して、一時停止した状態で を押して、明るさを変えてください。

●本編再生中に、早送り / 早戻しをしたいときは・・・

- ➡ リモコン / 本体の を押して、早送り / 早戻しをしてください。（約10秒進む / 約10秒戻すことができます。）

※コンテンツによっては、途中でシークバーが頭の位置に戻ったように表示されるものがあります。

●録音した声が小さいときは・・・

- ➡ マイク部分に近づいて録音し直してください。レンズは覗かないようにご注意ください。

シリコンカバーの装着方法

- ① シリコンカバーの下半分を、本体装着前に図1のように外側へ折り返します。
- ② レンズ周辺部の位置とシリコンカバー穴の位置を合わせ、本体上部からかぶせます。

図1



- ③ 折り返した部分を図2のようにもどし、本体ボタンやレンズ周辺部と、穴の位置が合うように調整します。

図2



レンズ周辺部

※レンズ周辺部にシリコンカバーがかぶっていると、投影された映像に影が出る場合がありますので、装着時ご注意ください。