

セット内容

- 本体…1個
- リモコン…1個
- 台座…1個
- 専用ソフト/専用ソフトアダプター…1個
- 取扱説明書(本書)…1枚
- 保証書…1枚
- 電源ケーブル…1本

電源ケーブル同梱

※電源ケーブルは必ず同梱のケーブルをご使用ください。
※本製品を使用するには、市販のUSB-type A 対応 AC アダプターが必要です。
電圧 5V、電流 1.0A 以上のものをご使用ください。故障や事故の原因となりますので、指定の電圧/電流以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。

セガトイズ ACアダプター(別売)対応

リモコン

単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)
電池耐久時間:連続約30時間

※電池耐久時間は気温や使用状況により異なります。
※充電式電池の使用はできません。

専用ソフト/専用ソフトアダプター

専用ソフトは、専用ソフトアダプターに挿入され、取扱説明書(本書)に同梱されています。

各部の名称 / 機能の説明

【平面図】

- 本体
- ピント調整リング: リングを回してピントの調整ができます。
- 電源ケーブルコード収納溝
- レンズ
- マイク: 録音時に使用します。
- 台座

【側面図】

- リセットボタン: ※電池交換時、誤動作の時に押ししてください。
- OKボタン: けつていいちじていし決定、一時停止に使用します。
- MENUボタン: メニュー画面に戻ります。
- 電源ボタン: 電源のON/OFFに使用します。
- 電源ボタン
- MENUボタン

【正面図】

- 赤外線受信部
- 左右上下ボタン: コンテンツのページ送り、早送り、明るさや音量設定、画面の回転に使用します。
- OKボタン
- 電源ボタン
- MENUボタン

【背面図】

- スピーカー
- 電池ボタン: リモコンは画面に向けて操作してください。
- リセットボタン
- OKボタン
- MENUボタン
- 電源ボタン
- 電源ボタン
- MENUボタン

リモコン

- 赤外線送信部
- リセットボタン
- OKボタン
- MENUボタン
- 電源ボタン
- 電源ボタン
- MENUボタン
- 左右上下ボタン: コンテンツのページ送り、早送り、明るさや音量設定、画面の回転に使用します。
- Xボタン: キャンセルに使用します。
- 電池ボタン

【底面図】

- 専用ソフトアダプター差込口
- 電源ケーブルコード収納溝
- 電源ケーブル差込口

専用ソフトアダプター

専用ソフト

電源ケーブル

USB-type A

USB-type C


専用ソフトアダプター(専用ソフト)がご使用いただけます。
専用ソフトアダプターに専用ソフトをセットし、専用ソフトアダプター差込口に挿入してください。専用ソフトアダプター(専用ソフト)は2個セットすることができます。
※ドリームスイッチ専用ソフト以外、使用できません。

専用ソフトを専用ソフトアダプターに挿入して使用します。
本製品では、はじめから挿入されています。

はじめに

※必ず保護者の方が行ってください。


リモコン電池の入れ方

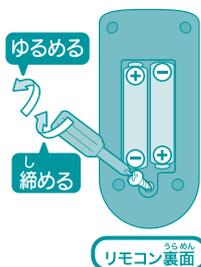

- ① リモコン裏面にあるネジをドライバーでゆるめて電池ボタンを外してください。
- ② 単4形アルカリ乾電池2本(別売)を図のような＋の向きで正しく入れてください。
- ③ 電池ボタンを戻して、ネジをドライバーで締めてください。


電源設定

電源ケーブル(同梱)の差し込み方

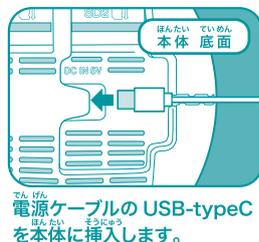

電源ケーブルのUSB-typeCを本体に挿入します。

ACアダプター(別売)の差し込み方

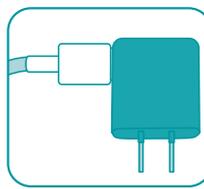

セガトイズ AC アダプター(別売)、市販の AC アダプターに電源ケーブルを挿入します。
※向きに注意して、挿入してください。
※USB-typeA 対応 AC アダプターをご使用ください。
電圧 5V、電流 1.0A 以上のものをご使用ください。市販の AC アダプターに同様のケーブルが同梱されていても、本製品同梱のドリームスイッチ専用電源ケーブルをご使用ください。

起動のしかた

以下の方法で操作してください。

起動のしかた




専用ソフトアダプターのスイッチの位置を確認、上図の状態にしてください。

スイッチの位置が正しくない場合、エラー画面となり起動しません。

取扱説明書(本書)に同梱されている専用ソフトアダプター(専用ソフト)を留意します。


※本製品専用ソフトは専用アダプターにはじめから挿入されています。

専用ソフトアダプターのセット

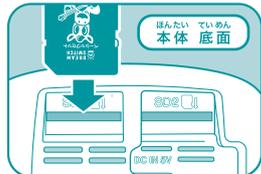

専用ソフトアダプターがきちんと差し込まれていることを確認してください。専用ソフトアダプターは2個セットすることができます。

起動

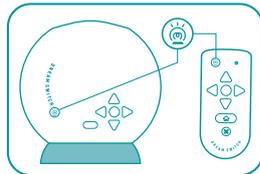


本体またはリモコンの電源ボタンを押すと本体が起動します。

★専用ソフトアダプター差込口に

専用ソフトが2個セットされている場合★

次回電源 ON した際、前回起動していた差込口に挿入しているソフトを優先して起動します。

エラーのときは

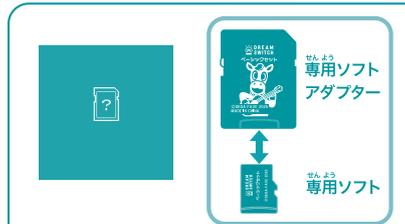

※エラーになった場合は一度、電源を OFF にし、専用ソフトアダプターを本体から抜き、専用ソフトを専用ソフトアダプターから外して再度セットしてから、本体へ差し込み直ししてください。

オートオフ機能


★約3分間本体/リモコンボタンの操作がないときにオートオフになります。→メニュー画面、コンテンツ選択画面、一時停止画面、設定画面、エラー画面のときにオートオフになります。

★コンテンツ再生終了後は、画面が暗くなり、約30秒後にオートオフになります。

投影のしかた

以下の方法で操作してください。

位置 / 角度調整

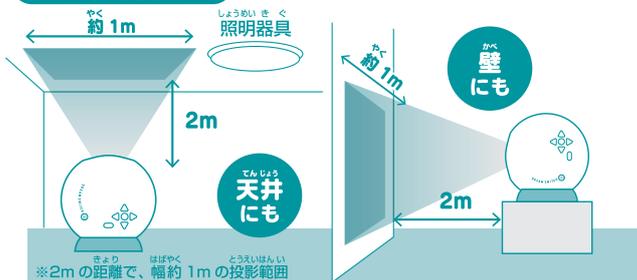

| 投影面と本体の距離 | 投影画像の大きさ (おおよその画面サイズ) |
|-----------|-----------------------|
| 1m(最小) | 幅約 0.5m (25型) |
| 2m | 幅約 1.0m (50型) |
| 2.6m(最大) | 幅約 1.3m (60型) |

※画面サイズは、字幕を入れない映像部分のみになります。

ピント調整

天井や壁に映像が表れたら、ピント調整リングを回して画面がきれいに見えるようにピントを調整します。



※投影する天井や壁の模様や色によってきちんと見えない場合があります。

注意!!

レンズをのぞきこまないようご注意ください。

台形補正



メニューの【せってい】から【台形補正】を選択し、左右ボタンで四角形の表示を確認します。表示された四角形のうち、一番正方形に近いものを選択してください。

※段階的な補正調整はできません。

※【台形補正】を設定することで、一部画像や文字に歪みが生じる場合があります。

コンテンツの選択 / 再生のしかた

各コンテンツは、以下のように選択、操作できます。選択したコンテンツはドリームスイッチ本体の電源を OFF すると選択が解除されます。

設定方法



本体またはリモコンボタンでカテゴリーを選択します。左右上下ボタンでカテゴリー選択、OK ボタンで決定します。



左右ボタンでページ選択、上下ボタンでコンテンツ選択、OK ボタンで決定します。



決定すると、選択順に番号が表示されます。コンテンツをひとつでも選択すると【スタート】が表示され、【スタート】で OK ボタンを押すと、選択した順にコンテンツが投影されます。

●メニュー表示の下に(1/3)など、ページ数が表示されます。複数ページがある場合は、左右ボタンを押すと、ページを選択できます。

※コンテンツは、専用ソフト(別売)ごとに内容が変わります。詳しくは、各専用ソフトWEB取説でご確認ください。

連続再生について

- 連続再生は、10 コンテンツまで選択することができます。(初期設定は5コンテンツ)
- 連続再生可能数(1~10)は、設定から変更することができます。
- 連続再生のコンテンツ選択は、カテゴリーを変更しても連続設定が可能です。
- 連続再生可能数まで、コンテンツを選択しなくても、スタートすることができます。

コンテンツ再生時の本体 / リモコンのボタン機能について



OK ボタン...一時停止
 ⊗ ボタン...一時停止
 △▽ ボタン...音量調節

◀▶ ボタン...一時停止して、明るさ調整
 ◀▶ ボタン...再生中の早送り / 早戻し (約 10 秒)

プレイリストのつかいかた

プレイリストにお気に入りのコンテンツを登録。プレイリストに登録したコンテンツは、ドリームスイッチ本体の電源を OFF しても登録されています。いつでも簡単にお気に入りのコンテンツを再生することができます。

登録方法



本体またはリモコンボタンでメニューの【プレイリスト】を選択します。



【プレイリストを作成】を選択します。



カテゴリーを選択します。上下ボタンで選択、OKボタンで決定します。



コンテンツを選択します。最大 10 コンテンツ登録することができます。

再生方法




【プレイリストを再生】を選択します。登録されている順に再生されます。ご確認ください。

おはなし・メッセージ録音のしかた

「おはなし」「メッセージ」を録音することができます。

設定方法

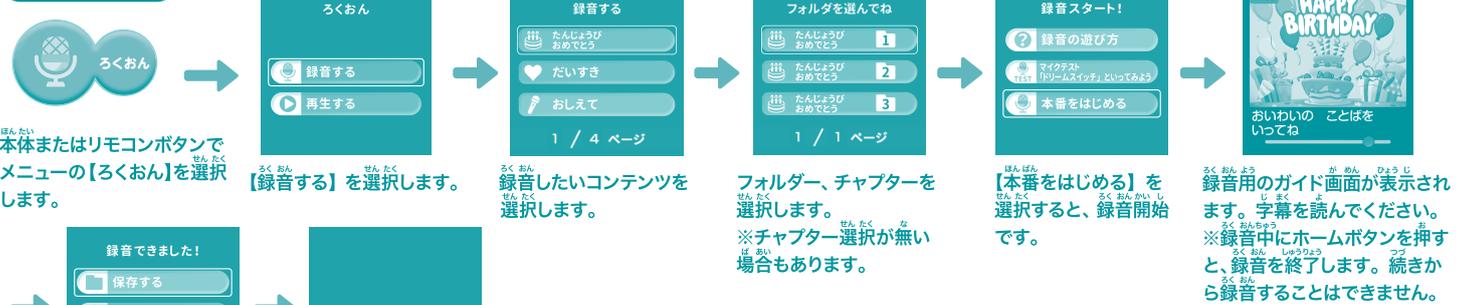

録音ポジション / マイクテスト

録音ポジションを調整し、マイクテストを行ってください。

録音ポジション

壁に投影する

マイクテスト

20cmくらいに近づく
※レンズを覗きこまない!

専用ソフトアダプター

録音データが保存できる状態になっているか、専用ソフトアダプターのスイッチの位置をご確認ください。


※スイッチを図の位置にスライドさせてください、スイッチの位置は常に図の状態にしてください。

※おはなし・メッセージは、専用ソフトごとに内容が異なります。詳しくは各専用ソフトWEB取説でご確認ください。

録音したコンテンツの再生のしかた

録音したコンテンツ「おはなし」「メッセージ」等を再生することができます。

設定方法

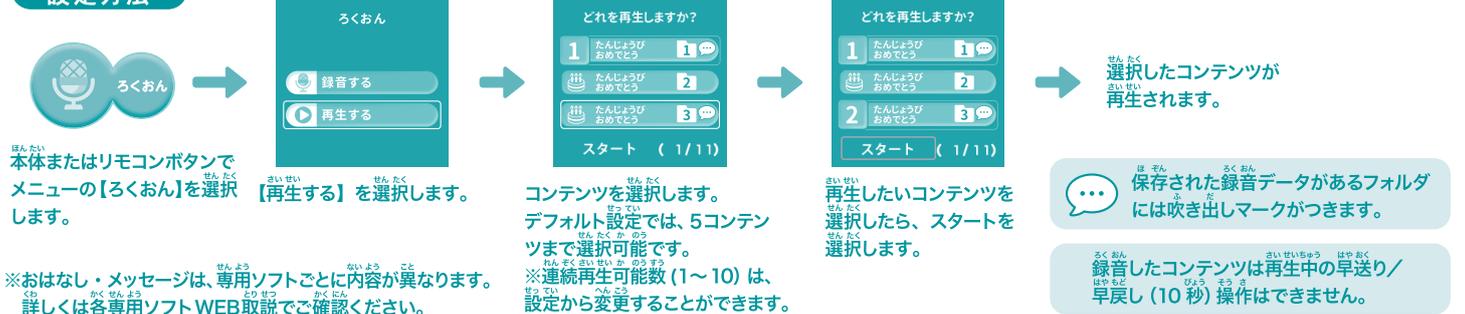

保存された録音データがあるフォルダには吹き出しマークがつけます。

録音したコンテンツは再生中の早送り/早戻し(10秒)操作はできません。

※おはなし・メッセージは、専用ソフトごとに内容が異なります。詳しくは各専用ソフトWEB取説でご確認ください。

設定について

ドリームスイッチの色々な機能の設定ができます。対応の専用ソフトのみに表示される機能設定もあります。

設定について

本体またはリモコンボタンでメニューの【せってい】を選択します。

| SD1 / SD2 | 左右ボタン | 左右ボタン | 左右ボタン | 左右ボタン |
|---|--|--|---|-------|
| <ul style="list-style-type: none"> SD選択 専用ソフトの起動設定 オートONタイマー オープニングの設定 エンディングの設定 | <ul style="list-style-type: none"> 連続再生設定 コンテンツの再生数(1~10) 初期値=5コンテンツ かんたん音声モード 音声のみの再生リスト 登録/再生設定 おはなしの設定 音声/字幕 投影 あり/なし設定 | <ul style="list-style-type: none"> 明るさ 投影画像の明るさ設定 音量 音量設定 画像の向き 画像の向き設定 台形補正 投影時の四角形選択 | <ul style="list-style-type: none"> 起動スタンプ 起動時のスタンプ 起動時のスタンプ ON/OFF 設定 / データ確認 オールクリア 保存データの削除 クレジット コピーライト表示 | |

オープニング / エンディング メッセージ再生

【ろくおん】で録音したメッセージをオープニング / エンディングで再生する設定ができます。

※設定する場合は、必ずコンテンツを選択してください。コンテンツを選択せずにONに変更しても、反映されません。

かんたん音声モード

部屋が明るい時にも使用できる【かんたん音声モード】の設定ができます。【せってい】の【かんたん音声モード】にコンテンツ登録しておくことで投影無しで音声を聞くことができます。【かんたん音声モード】から再生選択もしくは、本体起動時に、電源ボタンを押してすぐ、左右下ボタンのいずれかを押し続けてください。起動音が鳴るまで押し続けると、登録された音声の再生が始まります。

※おはなし設定で「音声なし」を選択している場合、かんたん音声モードでも音が出ませんので、ご注意ください。



おとなといっしょ



くちにいれない



まきつけない



みずにくらさない



ひにちかづけない

警告 (けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

●保護者のもとで遊ばせてください。●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●保護者の直接の監視下で使用してください。●電源ケーブルは、首を絞める危険があります。乱暴に遊ばせないでください。●耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。●直射日光のあたる場所に置かないでください。レンズを使っているため、発火の危険があります。●思わぬ事故やケガの危険がありますので、ご使用後はそのまま放置せずにお子様の手の届かない所へ保管してください。●専用ソフトのセットは、必ず保護者の方が行ってください。

注意 (ちゅうい)

●取扱説明書をよくお読みの上で使用ください。取扱説明書は大切に保管してください。●投影中にレンズ部分を絶対にのぞき込まないでください。目を傷める危険があります。●ピント調整時に指や髪の毛や衣類などをはさまれないように注意してください。●ぶつかけたり、ふりまわすなど乱暴な遊びをしないでください。●事故や故障の原因となりますので、本体に物を被せたり、不安定または落下の恐れのある場所では遊ばないでください。●安全のため、破損、変形しているかどうか確認し、破損、変形した場合は使用しないでください。●ビニール袋を頭から被ったり、顔を覆ったりしないでください。●万一、使用中に気分が悪くなった場合は使用を中断し、休憩してください。《電源ケーブル、ACアダプター(別売)の誤使用は、火災や感電など重大な事故の原因となります。下記に注意してください》●本製品を使用するには、セガトイズ ACアダプター(別売)もしくは、市販のUSB-typeA 対応 ACアダプターが必要です。電圧5V、電流1.0A以上の物をご使用ください。故障や事故の原因となりますので、指定の電圧 / 電流以外のACアダプターは絶対に使用しないでください。●感電注意。濡れた手で電源ケーブル、ACアダプターを触らないでください。●使用後は必ずACアダプターをコンセントから抜いてください。●ACアダプターを抜くときは、電源ケーブルを引っ張らないで必ずACアダプター本体を持って抜いてください。●電源ケーブルは、指などに巻き付けたりしないでください。血が通わなくなり危険です。●たこ足配線は絶対にしないでください。●電源ケーブルを無理に曲げたり、ねじったり、強く引っ張ったり、加工しないでください。●電源ケーブルの上に家具・電化製品・置物など重いものを絶対に乗せないでください。●電源ケーブルは必ず同梱のケーブルをご使用ください。●電源ケーブルが傷んだら(接触不良や断線など)すぐに使用を中止してください。●家庭用電源100Vに接続してください。《電池を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください》●二次電池(充電式電池)は絶対に使用しないでください。●古い電池と新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。●+- (プラスマイナス)を正しくセットしてください。●遊んだ後は必ず電池をはずしてください。●ショートさせたり充電、分解、加熱、火の中に入れてたりしないでください。●万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。●廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

5000円分相当のギフト券プレゼント!

キャンペーン概要

商品に関するアンケートにお答えいただいた方の中から毎月抽選で5000円分相当のギフト券をプレゼントします。

- ※ アンケートキャンペーンは一定期間をもって終了させていただきます。
- ※ キャンペーン応募は1商品につき1回となります。
- ※ 16歳未満のお客は、保護者の方と一緒にご回答をお願いします。
- ※ 応募にはSEGA ID会員登録が必要です。
- ※ 既にSEGA ID会員の方もキャンペーンに応募できます。

お問合せ先: セガ トイキャンペーン事務局
segatoy_campaign_support@colorkrew.com

アンケートは
パッケージの
二次元コードから!

〈使用上の注意〉

- 本製品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。また、高温・低温になるところでの使用、保管はさけてください。
- 可動部分・取り付け部分を無理な方向に強く引っ張ったり、曲げないでください。
- 梱包材は開封後すぐに捨ててください。
- セット内容は本製品専用です。本製品以外には使用しないでください。

★この度は、弊社製品をお買い上げ頂き誠にありがとうございます。品質管理には、万全を期しておりますが、万一お気づきの点がありましたら、セガフェイスサポートまでお問い合わせください。

★弊社では、より良い商品をお客様にお届けするために、常に研究し、品質改良を行っております。そのため製品とパッケージなどの写真やイラストが異なる場合や同一製品の中にも多少異なる場合がございますので、ご了承ください。

※セガとセガロコは株式会社セガの登録商標です。SEGA and the SEGA logo are registered trademarks of SEGA CORPORATION.

※本製品のお客様サービスは日本国内で販売もしくは使用されている場合のみに限り。 (Customer service is available only for the products sold or used in Japan.)

こんなときは…

●起動してもなにも映らないときは・・・

- ➔ ドリームスイッチの電源を切り、専用ソフトアダプターを抜き、専用ソフトを専用ソフトアダプターへ差し直してください。
- ➔ 専用ソフトアダプターのスイッチが右図の位置になっているか確認してください。
※スイッチの位置は常に右図の状態にしてください。



●オープニング画面をスキップしたいときは・・・

- ➔ OK ボタンを押してください。

●前回の続きから見たいときは・・・

- ➔ 続きから見る機能はありません。コンテンツを選択し直して約10秒早送り / 約10秒早戻しをご使用ください。

●本編が終了後に別の作品を見たいときは・・・

- ➔  ボタンを押してください。画面が暗くなると約30秒後にオートオフします。オートオフした場合は再度、電源を入れ直してください。

●本体の電源が入らない、電源が切れないときは・・・

- ➔ ACアダプターをコンセントに差し直してください。
- ➔ 本体とアダプター接続のUSBプラグを本体の奥まで差し込み直してください。

●オールクリアを実行するときは・・・

- ➔ オールクリアを実行する前に、以下をご確認ください。

<注意点>

オールクリアは選択中の専用ソフトにのみ実行されます。専用ソフトを2個セットしている方は、安全のため、データをクリアしたい専用ソフトのみを挿入した状態で実行することを推奨します。

クリアされるもの・・・スタンプカード、録音した音声、オープニング設定、エンディング設定、プレイリスト

クリアされないもの・・・上記以外の設定（音量、明るさ、台形補正、かんたん音声モードの登録など）

●リモコンが動作しないときは・・・

- ➔ リモコン表面にあるリセットボタンを先の細い物で押してください。リモコンは画面に向けてご使用ください。それでも反応しない時は、本体の赤外線受信部に近づけてお試しください。

●「おはなし」で、読み聞かせをしたいときは・・・

- ➔ 設定の「おはなしの設定」で、音声を「なし」にしてください。

●「おはなし」で、読み聞かせが追いつかないときは・・・

- ➔ リモコン / 本体の OK ボタンを押して、一時停止をしてください。

●本編再生中に、音量を変えたいときは・・・

- ➔ リモコン / 本体の  を押して、音量を変えてください。

●本編再生中に、明るさを変えたいときは・・・

- ➔ リモコン / 本体の OK ボタンを押して、一時停止した状態で  を押して、明るさを変えてください。

●本編再生中に、早送り / 早戻しをしたいときは・・・

- ➔ リモコン / 本体の  を押して、早送り / 早戻しをしてください。（約10秒進む / 約10秒戻すことができます）
※コンテンツによっては、途中でシークバーが頭の位置に戻ったように表示されるものがあります。

●録音した声が小さいときは・・・

- ➔ マイク部分に近づいて録音し直してください。レンズは覗かないようにご注意ください。