

はじめてご使用の際は、P2の「本体アップデートについて」をよく読んでから、起動してください。アップデート中の操作により本体が故障する恐れがあります。

起動のしかた

以下の方法で操作してください。


起動のしかた



専用ソフトアダプターのスイッチの位置を確認、上図の状態にしてください。


スイッチの位置が正しくない場合、エラー画面となり起動しません。

専用ソフトアダプターのセット

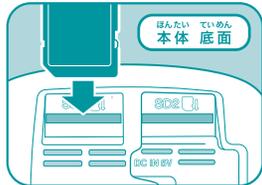

専用ソフトアダプターがきちんと差し込まれていることを確認してください。

起動

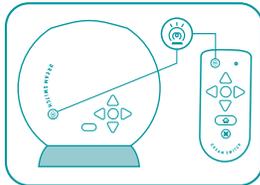

本体またはリモコンの電源ボタンを押すと本体が起動します。

エラーのときは



※エラーになった場合は一度、電源をOFFにし、専用ソフトアダプターを本体から抜き、専用ソフトを専用ソフトアダプターから外して再度セットしてから、本体へ差し込み直ししてください。



おとなといっしょ



くちにいれない



みずにくらさない

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●保護者のもとで遊ばせてください。●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対と与えないでください。●思わぬ事故やケガの危険がありますので、ご使用後はそのまま放置せずに必ずお子様の手の届かない所へ保管してください。●専用ソフトの取り付けは必ず保護者の方が行ってください。

注意 (ちゅうい)

●本製品を取り付けるDREAM SWITCHシリーズ本体(別売)の取扱説明書及び本ページの警告注意等を必ずお読みの上ご使用ください。●DREAM SWITCHシリーズ本体(別売)以外には絶対に使用しないでください。●ショートさせたり、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

＜使用上の注意＞

- 直射日光の当たる場所、高温・低温になる場所、湿気やホコリ、油煙の多い場所での使用・保管はしないでください。
- 端子部を指や金属で触ったり、息を吹きかけたり、異物を入れたりしないでください。
- DREAM SWITCHシリーズ本体(別売)に差し込むときは本製品の向きを確かめて差し込んでください。逆に差し込むと、本体を破損する恐れがあります。
- データの呼び出し中にDREAM SWITCHシリーズ本体(別売)の電源を切ったり、本製品を抜いたりしないでください。データが破損、消失することがあります。
- シンナーやベンジン等の揮発油、アルコール等が含まれた布等でふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。
- 本製品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚したり、分解したりしないでください。
- 本製品を樹脂製のソファやシート、タイル等の上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。また、無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたり叩きつける等、乱暴な取扱いをしないでください。
- 梱包材は開封後、すぐに捨ててください。

＜使用上のお願い＞

- 本製品を権利者の許諾なく賞賛業に使用すること、また個人的な範囲を超える使用目的で複製すること、ネットワーク等を通じて本製品に収録されたデータ、音や画像を送信できる状態にすることは、著作権法で禁じられています。
- 本製品を破棄するときは地方自治体の定める方法で処分してください。
- 本製品はDREAM SWITCHシリーズ本体(別売)でのみご使用ください。万一、DREAM SWITCHシリーズ本体(別売)以外に使用したことにより生じた損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

＜DREAM SWITCH専用ソフトの取扱について＞

- 本製品をパソコンやデジタルカメラ等でフォーマットしないでください。フォーマットを行った場合には、DREAM SWITCHシリーズ本体(別売)で本製品が認識されなくなります。また、本ソフトのデータは全て失われます。

＜免責事項について＞

- 取扱説明書の記載事項を守らないことにより生じた損害や接続機器との組み合わせによる誤作動等から生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

「DREAM SWITCH シリーズ」は、パッケージや本体に、



こちらのマークがついたシリーズを指します。

本商品は、このマークがついた「DREAM SWITCH シリーズ」の本体(別売)でお使いいただけます。

5000円 分相当のギフト券
プレゼント!

キャンペーン概要

商品に関するアンケートにお答えいただいた方の中から毎月抽選で5000円分相当のギフト券をプレゼントします。

- ※アンケートキャンペーンは一定期間をもって終了させていただきます。
- ※キャンペーンの応募は1商品につき1回となります。
- ※16歳未満のお客様は、保護者の方と一緒にご応募をお願いします。
- ※応募にはSEGA ID会員登録が必要です。
- ※既にSEGA ID会員の方もキャンペーンに応募できます。

お問合せ先: セガ トイキャンペーン事務局
segatoy_campaign_support@colorkrew.com

アンケートはパッケージ底面の二次元コードから!

はじめに

本体アップデートについて

注意 はじめてご使用の際は、下記内容をよくお読みください。
本体が故障する恐れがあります。

★本専用ソフトをはじめて起動する際、
本体アップデートが始まる場合があります。

1 本体の電源を切った状態で「ドリームスイッチ専用ソフト サンリオキャラクターズ」を
スロットに挿入してください。

2 部屋を暗くして投影を確認できる状態で電源を入れてください。

3 本体アップデートが始まると、以下の画面が投影されます。※起動音は鳴りません。



<アップデート中は下記を必ず守ってください>


下記の行為によって発生した不具合につきましては、保証対象外となりますので、十分ご注意ください。

× 電源コードを
絶対に抜かない

× 専用ソフトを
絶対に抜かない

× 電源を
切らない

4 こちらの画面が出たらアップデートは終了です。電源をお切りください。

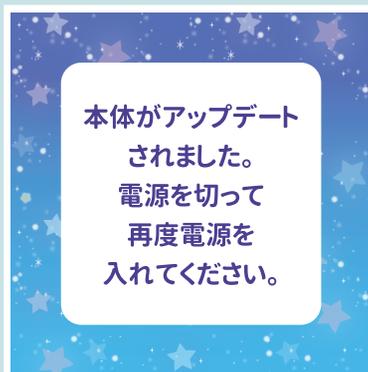

※2で電源ボタンを押して何も投影されなかったり、投影がおかしいと感じた場合も、
20秒待ってから電源をお切りください。


ことばを学ぶ

「学研の辞典」から基本的なことばを
日本語・英語それぞれ2000項目以上収録。
(スピーキング・リスニングで収録)

ポイント


難易度別にことばを収録しているので
お子様の成長段階に応じてことばを学ぶことができます。

単語 ~ 文章

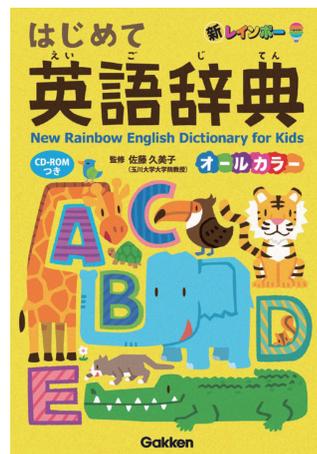

スピーキング(日本語・英語)

「ことば」を話して学習するコンテンツです。

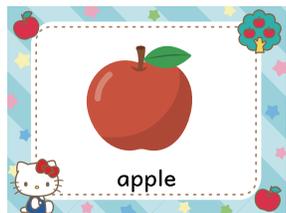

あっぷる!

音検知機能



ポイント①

発声に反応してハローキティが反応します。



ポイント②

お手本を聞いて発声をする
お手本ありモード、
発声パートだけの
お手本なしモードがあります。

<こんな時は>

Q1 声をうまく検知してくれない

A1 「設定」から「マイクの感度」を選び、
「強い」に変更してみてください。



Q2 周りの音を検知してしまう

A2 「設定」から「マイクの感度」を選び、
「弱い」に変更してみてください。



サンリオキャラクターズ

リスニング (日本語・英語)

「ことば」を聞いて学習するコンテンツです。

かんたん音声モード対応。リストを作成すれば、いつでもすぐにリスニングを再生できます。

おはなしをつくろう (日本語)

「ことば」をつかってお話を作るコンテンツです。



最初に流れるヒントも参考にお話を作ってみてください。
 ※音検知はしません。

キャラクター図鑑

「ことば」を繰り返し学習すると、新しいキャラクターをゲットできます。

集めたキャラクターは「設定」の「キャラクター図鑑」から確認することができます。



<キャラクターをゲットできるコンテンツ>

スピーキング(日本語・英語)、リスニング(日本語・英語)、おはなしをつくろう(日本語)

<演出発生について>

キャラクター出現の演出は「設定」の「キャラクター図鑑」から表示ON/OFFでなくすことができます。 ※OFFにした場合も図鑑のキャラクターは増えます。

うた

歌を聴いて、歌って「ことば」を学習するコンテンツです。

<字幕・音声について>

「設定」の「うたの設定」から字幕・音声のON/OFFを切り替えることができます。

※他ソフトで行った「おはなしの設定」で設定した情報はこちらに引き継がれます。