


起動のしかた


以下の方法で操作してください。

起動のしかた

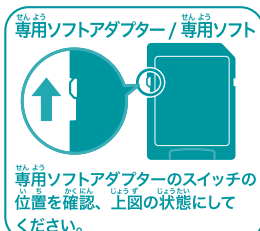


スイッチの位置が正しくない場合、エラー画面となり起動しません。

専用ソフトアダプターのセット

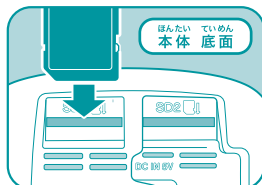


専用ソフトアダプターがきちんと差し込まれていることを確認してください。

起動

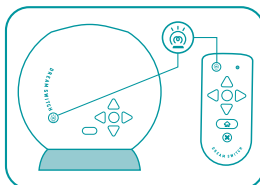


本体またはリモコンの電源ボタンを押すと本体が起動します。

エラーのときは

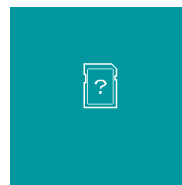

※エラーになった場合は一度、電源を OFF にし、専用ソフトアダプターを本体から抜き、専用ソフトを専用ソフトアダプターから外して再度セットしてから、本体へ差し込みし直してください。

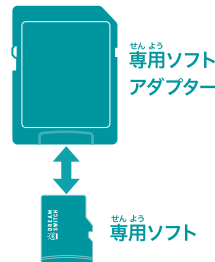

警告 (けいこく)

保護者の方へ 必ずお読みください。

●保護者のもとで遊ばせてください。●小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。●思わぬ事故やケガの危険がありますので、ご使用後はそのまま放置せずに必ずお子様の手の届かない所へ保管してください。●専用ソフトの取り付けは必ず保護者の方が行ってください。

注意 (ちゅうい)

●本製品を取り付けるDREAM SWITCHシリーズ本体(別売)の取扱説明書及び本ページの警告注意等を必ずお読みの上で使用ください。●DREAM SWITCHシリーズ本体(別売)以外には絶対に使用しないでください。●ショートさせたり、分解、加熱、火の中に入れたりしないでください。

<使用上の注意>

- 直射日光の当たる場所、高温・低温になる場所、湿気やホコリ、油煙の多い場所での使用・保管はしないでください。
- 端子部を指や金属で触ったり、息を吹きかけたり、異物を入れたりしないでください。
- DREAM SWITCHシリーズ本体(別売)に差し込むときは本製品の向きを確かめて差し込んでください。逆に差し込むと、本体を破損する恐れがあります。
- データの呼び出し中にDREAM SWITCHシリーズ本体(別売)の電源を切ったり、本製品を抜いたりしないでください。データが破損、消失することがあります。
- シンナーやベンジン等の揮発油、アルコール等が含まれた布等でふかないでください。清掃は乾いた布で軽くふいてください。
- 本製品は精密な電子部品で構成されています。落としたり、水にぬらしたり、汚れたり、分解したりしないでください。
- 本製品を樹脂製のソファやシート、タイル等の上に置かないでください。長時間接触していると色が移る場合があります。また、無理な方向に強く引っ張ったり、曲げたり叩きつける等、乱暴な取扱いをしないでください。
- 梱包材は開封後、すぐに捨ててください。

<使用上のお願い>

- 本製品を権利者の許諾なく賞賛業に使用すること、また個人的な範囲を超える使用目的で複製すること、ネットワーク等を通じて本製品に収録されたデータ、音や画像を送信できる状態にすることは、著作権法で禁じられています。
- 本製品を破棄するときは地方自治体の定める方法で処分してください。
- 本製品はDREAM SWITCHシリーズ本体(別売)でのみで使用ください。万一、DREAM SWITCHシリーズ本体(別売)以外に使用したことにより生じた損害については、当社は一切の責任を負いかねますので、予めご了承ください。

<DREAM SWITCH専用ソフトの取扱について>

- 本製品をパソコンやデジタルカメラ等でフォーマットしないでください。フォーマットを行った場合には、DREAM SWITCHシリーズ本体(別売)で本製品が認識されなくなります。また、本ソフトのデータは全て失われます。

<免責事項について>

- 取扱説明書の記載事項を守らないことにより生じた損害や接続機器との組み合わせによる誤作動等から生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いません。

「DREAM SWITCH シリーズ」は、パッケージや本体に、



こちらのマークがついたシリーズを指します。

本商品は、このマークがついた「DREAM SWITCH シリーズ」の本体(別売)でお使いいただけます。

5000円 分相当のギフト券
プレゼント!

キャンペーン概要

商品に関するアンケートにお答えいただいた方の中から毎月抽選で5000円分相当のギフト券をプレゼントします。

※アンケートキャンペーンは一定期間をもって終了させていただきます。

※キャンペーンの応募は1商品につき1回となります。

※16歳未満のお客様は、保護者の方と一緒にご回答をお願いします。

※応募にはSEGA ID会員登録が必要です。

※既にSEGA ID会員の方もキャンペーンに応募できます。

お問合せ先: セガ トイキャンペーン事務局

segatoy_campaign_support@colorkrew.com

アンケートは
パッケージ底面の
二次元コード
から!

じ まく おん せい
字幕と音声について

おはなしの音声（日本語と英語）を切り替えるときは、
以下の操作をしてください。



OKボタン
→



※本専用ソフトでは、
おはなしは字幕あり・音声ありで
投影されます。なしにすることは
できません。