

ともだちコネクト



emojam本体をコネクト接続してともだちとうろくをします。

なかよし度によって演出が変化します。

なかよし度が上がって本体を振ると、小さな絵文字が表示されます。



※「ともだちコネクト」はWi-Fi接続が必要です。



ともだちコネクトの方法

- ①「AまたはCボタン」で「♥画面」または「★画面」を選んだら「Bボタン」で決定します。




※おともだちと違うマークを選んでください。

※必ず「★画面」と「♥画面」でコネクトしてください。



- ②「コネクトしてね!」の画面が表示されたら、下図のように本体底面の「コネクト接続部分」同士を繋げて、2台をコネクトしてください。

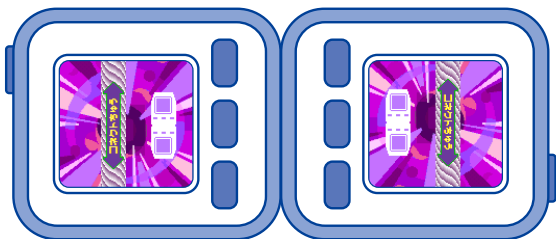

- ③ 画面の案内に従って操作していき、アバターが登場したらコネクト成功です。
ともだちコネクト中は絶対に電源を切らないでください。
ともだちが正しく登録されない場合があります。



※ 1回目の「ともだちコネクト」で、ともだちとうろくができます。

※ 2回目以降は、ともだちとの「なかよし度」が上がります。たくさんコネクトしてみましょう。

※ 開始タイミングを合わせてコネクトをしてください。

開始タイミングがずれると「コネクトしっぱい」する場合があります。

ともだちリスト



ともだちの情報の確認、お気に入り登録や削除ができます。

！ ※「ともだちリスト」の最新情報を確認するにはWi-Fi接続が必要です。

<きょうのよてい>

Wi-Fiに接続していると、おともだちがマイルームのスケジュールで設定しているきょうのスケジュールが表示されます。

※Wi-Fiに接続していない場合は「？」と表示されます。

<きょうのきぶん>

Wi-Fiに接続していると、おともだちがマイルームで設定しているきょうのきぶんが表示されます。

※Wi-Fiに接続していない場合は「？」と表示されます。

<なかよし>

ともだちコネクトをたくさんするとなかよし度が上がります。「P.16 ともだちコネクト」をご参照ください。

おともだちの「すきないろ」になります。



おきにいい

表示しているともだちのおきにいいを追加・解除できます。

おきにいいに追加すると、アバターの左上に「★」がつきます。



emoji

「emoji」メニューに移動します。

！ ※お互いにともだちとうろくがされている場合のみ移動できます。



さくじょ

表示しているともだちを削除します。

誤って「さくじょ」してしまった場合は、再度「ともだちコネクト」が必要です。

「P.16 ともだちコネクト」をご確認ください。



おくりもの

表示しているともだちとおくりものを交換できます。

！ ※おくりものの交換にはともだちコネクトが必要です。

「AまたはCボタン」でおくりものもしくは、うけとるを選択して「Bボタン」で決定します。

選択が完了したら、「コネクト」を行うとおくりものを送りあうことができます。

おくりものは「マイemoji（詳細はP.20を参照してください）」「ラボemoji（emojiラボでつくったemoji）」「マイアバター（マイルームで設定しているアバター）」「ラボアバター（アバターラボでつくったアバター）」から選択できます。

