


あそびかた

#LinkLink

基本操作方法


タッチ(軽くたたく)

タッチパネルを指先で軽くたたく操作のことを「タッチ」といいます。

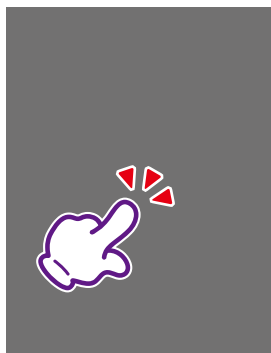

スライド(すべらせる)

タッチパネルを指先ですべるように動かす操作のことを「スライド」といいます。

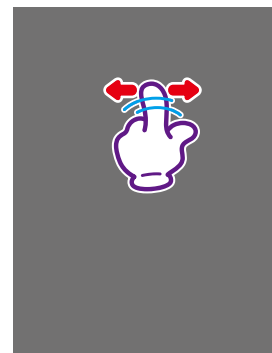

※スライド操作は、少し強めに画面を押しながら行くと、うまく操作できます。


充電の仕方

約3時間で満充電できます。連続して約90分使用できます。

- ① 本体左側面の充電口に充電ケーブルのUSB Type-C端子側を差し込みます。「ステータスバー」に充電中マークが点灯すれば正しく接続されています。



充電中マーク

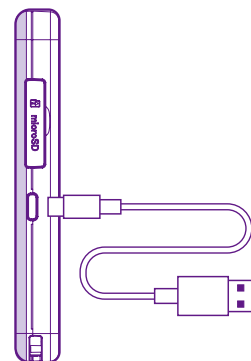

- ② 反対側を別売りのパソコン、もしくは動作確認済みセガトイズACアダプター(別売)、セガ フェイブトイACアダプター(別売)等のUSB端子に差し込んでください。
- ③ 充電中マークがMAX表示に変わり、点滅したら充電完了です。
- ④ 充電が終わったらすぐに充電ケーブルを取り外してください。
- ⑤ 右図の「じゅうでんしてね」の画面表示中は一切の操作ができません。本体をケーブルに繋ぎ充電を行ってください。

- ※充電を始めても充電中マークが出ない、または、3時間以上経過してもバッテリー残量マークがMAX表示にならない場合は、充電ケーブルを取り外し直ちに使用をおやめください。
- ※充電中、周囲の温度が低すぎたり、高すぎたりすると、うまく充電できない場合があります。
- 5~40度の場所で充電するようにしてください。
- ※内蔵の電池は消耗品ですので、充電を繰り返すと使用できる時間が少しずつ短くなります。
- ※初めてご使用になる前や、長時間使用していない場合はかならず充電してからお使いください。
- ※充電の際は付属のケーブル、セガトイズACアダプター(別売)、セガ フェイブトイACアダプター(別売)以外は使用しないでください。



あそびかた


#LinkLink

電源の入れ方

本体左側面のシリコンカバー内の電源スイッチをONにしてください。


電源スイッチをONにしたことを確認し、本体右側面の「ホームボタン」を押してください。

右側面

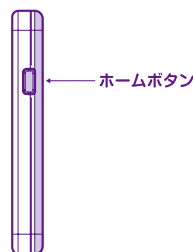

左側面

シリコンカバーを開けた図

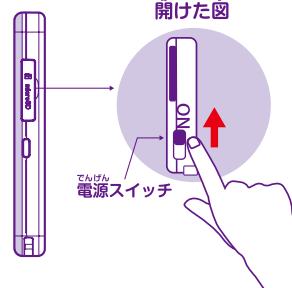

電源の切り方


遊んだ後に「ホームボタン」を3秒以上長押しを続けると電源が切れます。



※使用中は電源スイッチは切らないでください。故障の原因となります。

※長期間使用しない時は電源スイッチを切って保管してください。
(長期間電源スイッチを切った場合は「せってい」で時間を再設定してください)

びょういじょうながお
3秒以上長押し

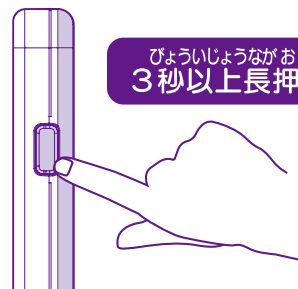


初期設定

十字(+)の真ん中をタッチして、タッチパネルの位置の調整を行う事ができます。




タッチの位置がずれてしまった場合は？

- ①「せってい」アプリでタッチパネルの位置を再設定する事ができます。
- ② 本体起動時にホームボタンを長押しする事でタッチパネルの調整を行う事ができます。
(起動画面が表示されてもタッチパネル調整の画面が表示されるまで長押しを行ってください)

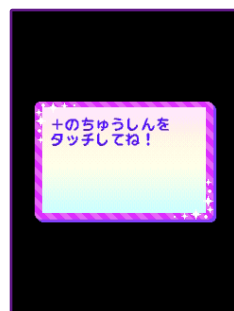


上下の矢印で時間を設定することができます。

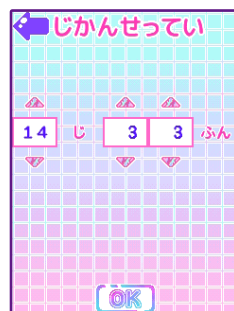

あそびかた

上下の矢印で年と月を設定します。

カレンダーの日付をタッチして、日付を設定することができます。
(2024年1月1日～2029年12月31日)

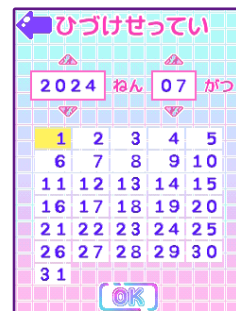

名前を設定します。

文字ボタンを繰り返しタッチすると、タッチした行の文字が切り替わります。
切り替えボタンで、ひらがな→カタカナ→アルファベット→数字→記号→
絵文字の順に入力が切り替わります。



プロフィールの写真を3枚撮影します。

ふつうのかお・わらったのかお・かなしいのかおの順に撮影します。



※撮影した写真はゲームアプリの結果表示など、本体内の様々な場所で使用します。

※設定した内容は「せってい」アプリから再編集することができます。

コイン

ゲームアプリで遊ぶとコインがもらえます。

ゲームアプリのほかに、「けいさんもんだい」「かんじもんだい」「フリマ」「LIVEはいしん」「ポイかつ」でも、コインがもらえます。

ゲームアプリと「けいさんもんだい」「かんじもんだい」は、クリアしたときの成績によって、もらえるコインの枚数が変わります。

広告を視聴するともらえるコインの枚数が倍になります。



※所持コインは「ネットぎんこう」アプリ等で確認することができます。

※コインの上限は99990枚です。

※コイン獲得情報の保存中に、電源をOFFにした場合、コインの枚数が保存されていない場合があります。ご了承ください。

あそびかた

ホーム画面

画面をスライドするとページを切り替える事ができます。

現在のページについては  で確認することができます。

アプリのアイコンをタッチでアプリを起動する事ができます。

アプリのアイコンを長押しすると、編集モードになります。

編集モードでは、アプリ・フォルダの移動、アプリの削除、フォルダの作成を行うことができます。

編集モードは、画面左上の  で終了できます。



アプリ・フォルダの移動

アプリのアイコンを長押し後にスライドすると位置を移動することができます。



アプリの削除

アプリのアイコンの右上の×をタッチするとアプリを削除することができます。



※削除したアプリは「アプリストア」から再度購入することができます。

※削除できないアプリもあります。

フォルダの作成

同じフォルダに入れるアプリのアイコンをスライドして、アプリのアイコンもしくは、フォルダの上に2秒間重ねるとフォルダが作成されます。



※フォルダ内の最大アプリ数は、4つです。




あそびかた

フォルダの編集

編集モードで、フォルダをタッチするとフォルダ名の選択・アプリの削除・アプリの取り出しができます。


フォルダ名の選択

フォルダの左右の矢印をタッチするとフォルダ名を選択することができます。



フォルダ内アプリの削除

アプリのアイコンの右上の×をタッチするとアプリを削除することができます。

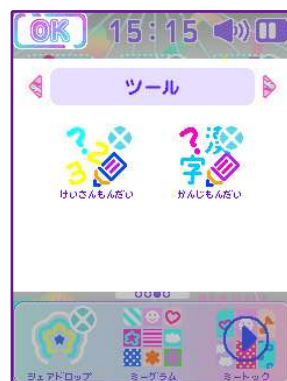

※フォルダ内で削除したアプリは「アプリストア」から再度購入することはできません。

アプリの取り出し

アプリのアイコンをフォルダの外へスライドすると、アプリをフォルダから取り出すことができます。



※取り出したアプリは自動的に空いている場所に整列します。

※フォルダ内のアプリが1つの場合、自動的にフォルダが削除されます。



あそびかた

#LinkLink

アプリ通知

「メッセージ」「アラーム(スケジュールで設定)」「サプライズさつえい」
「いきなりシェアドロ」「でんわ」通知が行われることがあります。



！ ※通知を無視して別の操作をすることも可能です。
※アラームの通知には条件があります。
詳細は「P36 Q&A」を参照してください。

画面バキバキアクシデント

ホーム画面に移行した際に一定の確率で画面バキバキアクシデントが発生します。



アイテムを獲得すると画面バキバキアクシデントが発生しなくなります。
アイテムは「きせかえショップ」アプリで購入するか、meスマホ専用
スマホケース(別売) 付属の2次元コードを読み込むかパスワードを入力で
獲得できます。(アイテムは何度でも獲得する事ができます)

効果期間
すていがめんフィルター:3日間
スマホケース:7日間

！ ※「P18 がめんしゅうり」で修理する事が
できます。

最初に遊べるアプリ



※スケジュール表示

あそびかた

#LinkLink

アプリストアで購入すると遊べるようになるアプリ




まちうけ

画面をタッチする事でホーム画面を開きます。「せってい」アプリのロックで顔認識、パターンロックで画面を開くようになります。

顔認識

顔認識ガイドに顔を合わせると解除できます。

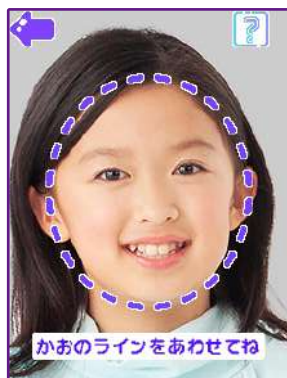

パターン

設定しているパターンをなぞると解除できます。



※カメラがうまく起動しないときは、画面を5回タッチしてロック解除の設定を変更してください。
 ※5回失敗した場合は「せってい」からロック解除方法を変更する事ができます。

me+




meスマホ+専用 ダウンロードアプリカード(別売)を使って、ミニゲーム、まちうけ、アプリきせかえ、写真デコなどがダウンロードできます。

ダウンロード方法

図のようにmeスマホ+専用 ダウンロードアプリカード(別売)を本体に挿入します。

meスマホ+本体の「me+」アプリを立ち上げてください。
ダウンロードボタンを選択すると、ダウンロードが始まります。

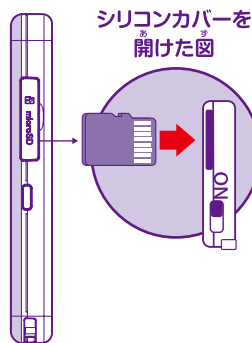

※meスマホ+専用 ダウンロードアプリカードを挿入する向きに気を付けてください。

ダウンロードが完了すると、ダウンロードしたソフトのアイコンが追加されます。

※meスマホ+専用 ダウンロードアプリカードは一度ダウンロードすると他のmeスマホ+にはダウンロードできなくなります。ご注意ください。
(同じmeスマホ++本体には何回でもダウンロードする事ができます)

カードIN

meスマホ+専用 ダウンロードアプリカード(別売)を挿入したまま遊ぶアプリの場合、カードINボタンのタッチが可能になります。

カードINボタンをタッチすると、meスマホ+専用 ダウンロードアプリカード(別売)を挿入したまま、アプリで遊ぶことができます。

ダウンロードしたソフト

ダウンロードしたソフトのボタンをタッチすると、ダウンロードしているソフトを確認することができます。



ダウンロードしたソフトを削除することができます。

