

Disney『Magical Me pad』^{せんよう}専用ソフト マジカルキーボードおよび
『Magical Me pad&^{せんよう}専用ソフト マジカルキーボード Set』^{こうにゆう}をご購入の^{きゃくさま}お客様へ

専用ソフト (microSD カード) を挿入する際のご注意

マジカル・ミー・パッド^{ほんたい}本体にマジカルキーボードの

専用ソフト (microSD カード) を挿入するときは、


^{かなら}必ずマジカル・ミー・パッドの^{でんげん}電源が切れている^{じょうたい}状態で
^{おこな}行ってください。

※^{でんげん}電源が入っている^{はい}状態で^{じょうたい}マイクロSDカードを挿入すると、
^{ただ}正しく^{にんしき}認識^{でき}出来ない^{かのうせい}可能性がございます。

< ^{でんげん}電源の^き切り方 >

^{でんげん}電源が入っている^{はい}状態で「^{じょうたい}ホームボタン」を
3秒以上^{ひよう}押し^{いじよう}続けると^{つづ}電源が^{でんげん}切れます。

また、^{あそ}遊んでいる^{とちゆう}途中でも約2分間^{やく}入力^{ふんかん}がないと
^{じどう}自動で^{でんげん}電源が^き切れます。

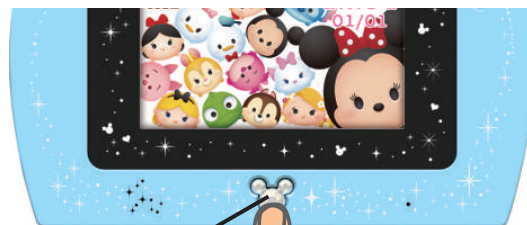

ホームボタン

ひよう いじょうなが お
3秒以上長押し