



取り扱い説明書


©やなせたかし/ペーパーマン・TMS-NTV

NEW にほんごえいごことばを育む おしゃべりいっぱい! ことはずかんDX デラックス

ペンでタッチしていろいろなことはをおぼえよう!
スイッチきりかえて英単語になるよ!!

TR-79245

はくたちがおしゃべりするよ!



△警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子さんは絶対に与えないでください。
- 耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- 本体を開封するとさりと可動部に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 電池の交換は保護者の方で行ってください。
- 不安定な場所や落した恐れのある場所では使用しないでください。
- 落としたたり、ぶつけたり、ひりますなど強い衝撃を与えるような使用はしないでください。
- 火や煙草器具の近くでの使用。保管は対応しないでください。
- ビニール袋は種類包装ですので、開封後はすぐに捨ててください。ビニール袋を頭から被ったり、覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 電子部品を使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池は新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 十(フジマリナス)を正しくセッティングしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電源をはずしてください。
- ショートせたり充電分解や熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

△注意(ちゅうい)








- 取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。取扱説明書は大切に保管してください。
- 保護者のもので遊ばせてください。
- 本体を開封するとさりと可動部に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 電池の交換は保護者の方で行ってください。
- 不安定な場所や落した恐れのある場所では使用しないでください。
- 落としたたり、ぶつけたり、ひりますなど強い衝撃を与えるような使用はしないでください。
- 火や煙草器具の近くでの使用。保管は対応しないでください。
- ビニール袋は種類包装ですので、開封後はすぐに捨ててください。ビニール袋を頭から被ったり、覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 電子部品を使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池は新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 十(フジマリナス)を正しくセッティングしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電源をはずしてください。
- ショートせたり充電分解や熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

(使用上の注意)

※思ひ出事故や故障・故障のものになりますので下記に注意してください。)

- 遊び方に「△注意」などの記載事項をよく読んでからご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。
- 必ずずかんをタッチする時は、強く押さないでください。破裂したり、誤操作する場合があります。
- 必ずは、「にほんごえいごことはを育むおしゃべりいっぱい! NEWことはずかんDX」専用です。他の商品では遊べません。また使用目的以外では絶対に遊ばないでください。
- 太陽光の下では調動作することあります。
- 本商品を耐温多湿の場所、日光の当たる場所での保管はしないでください。
- 本体を持ち運ぶ時は、必ず手を閉めて、取っ手を持ってください。
- 本体を持ち運ぶ時は、必ず手を閉めて、取っ手を持ってください。
- 本体を壊す、放棄した場合は、面倒に使用をめでてください。
- 製品の特徴上、インテージョントが不自然だったり、音楽の音に聞き取りにくい音が出る場合があります。ご了承ください。
- 取扱はメーカーにより、使用推奨期間が定められています。使用推奨期間が過ぎた電池を使用した場合には、本来の性能が発揮できない場合や、電池寿命が極端に短くなる場合があります。
- 防水性はありませんので水に濡らさないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- ボスターを貼る際は、安全を考慮して必ず保護者が行ってください。
- 本商品をアルコールや薬液の含まれたワットオーリッシュ等で拭かないでください。色落ちをする場合があります。保存にはご注意ください。
- プラスチックの表面同士が長時間隣り合っていると、色移りが起こる場合があります。保存にはご注意ください。

PANTONE 286C

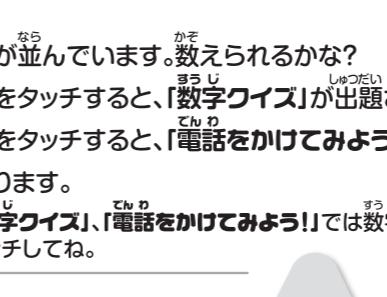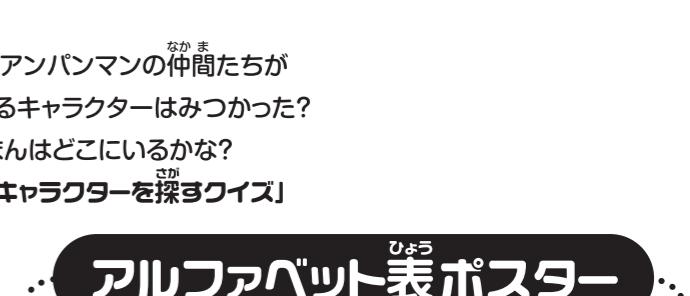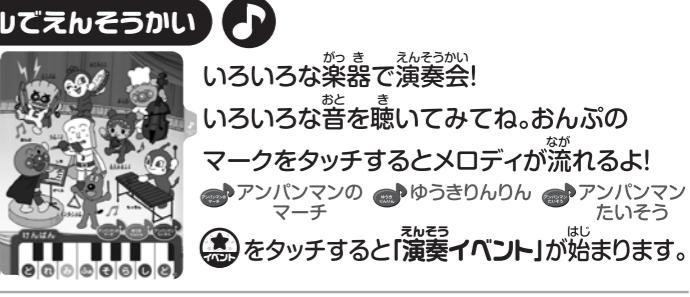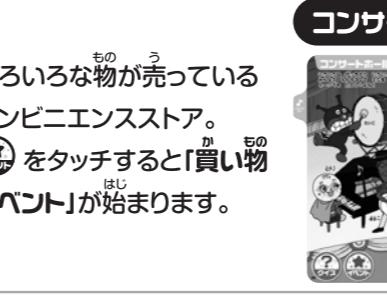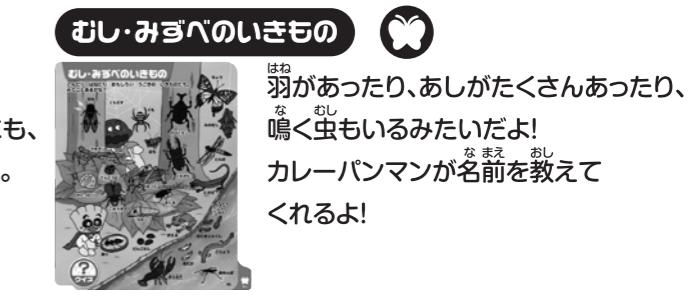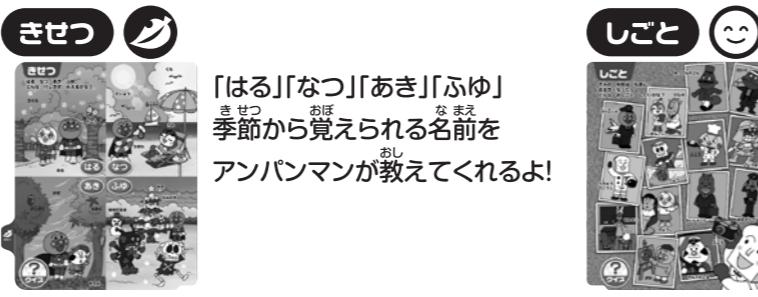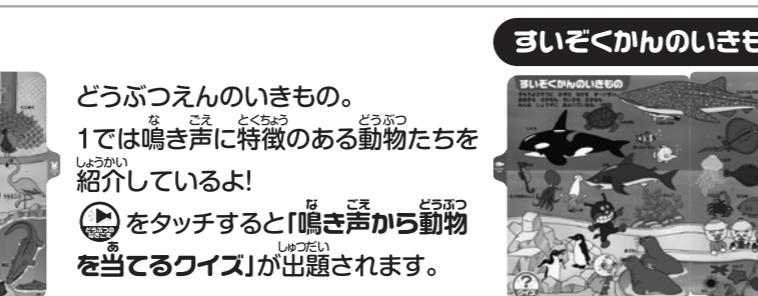

PANTONE 286C




取り扱い説明書

©やなせたかし/ペーパーマン・TMS-NTV

NEW にほんごえいごことはを育む おしゃべりいっぱい! ことはずかんDX

ペンでタッチしていろいろなことはをおぼえよう!
スイッチきりかえて英単語になるよ!!

TR-79245



△警告(けいこく)

保護者の方へ必ずお読みください。

- 小部品があります。誤飲・窒息の危険がありますので、3歳未満のお子さんは絶対に与えないでください。
- 耳の近くで使用してはいけません。誤って使用すると、聴覚を損なう恐れがあります。
- 本体を開封するとさりと可動部に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 電池の交換は保護者の方で行ってください。
- 不安定な場所や落した恐れのある場所では使用しないでください。
- 落としたたり、ぶつけたり、ひりますなど強い衝撃を与えるような使用はしないでください。
- 火や煙草器具の近くでの使用。保管は対応しないでください。
- ビニール袋は種類包装ですので、開封後はすぐに捨ててください。ビニール袋を頭から被ったり、覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 電子部品を使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池は新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 十(フジマリナス)を正しくセッティングしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電源をはずしてください。
- ショートせたり充電分解や熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

△注意(ちゅうい)

- 取扱説明書をよくお読みの上、ご使用ください。取扱説明書は大切に保管してください。
- 保護者のもので遊ばせてください。
- 本体を開封するとさりと可動部に指などを入れないでください。はさまれてケガをする恐れがあります。
- 電池の交換は保護者の方で行ってください。
- 不安定な場所や落した恐れのある場所では使用しないでください。
- 落としたたり、ぶつけたり、ひりますなど強い衝撃を与えるような使用はしないでください。
- 火や煙草器具の近くでの使用。保管は対応しないでください。
- ビニール袋は種類包装ですので、開封後はすぐに捨ててください。ビニール袋を頭から被ったり、覆ったりしないでください。窒息する恐れがあります。
- 電子部品を使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
- 二次電池(充電式電池)は、絶対に使用しないでください。
- 古い電池は新しい電池、いろいろな種類の電池を混ぜて使わないでください。
- 十(フジマリナス)を正しくセッティングしてください。
- 遊んだ後は必ずスイッチを切り電源をはずしてください。
- ショートせたり充電分解や熱、火の中に入れたりしないでください。
- 万一、電池から漏れた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や衣服に付いたときは水で洗ってください。
- 廃棄するときは、自治体の廃棄物処理の指示に従ってください。

(使用上の注意)

※思ひ出事故や故障・故障のものになりますので下記に注意してください。)

- 遊び方に「△注意」などの記載事項をよく読んでからご使用ください。また、この取扱説明書は大切に保管してください。
- 必ずずかんをタッチする時は、強く押さないでください。破裂したり、誤操作する場合があります。
- 必ずは、「にほんごえいごことはを育むおしゃべりいっぱい! NEWことはずかんDX」専用です。他の商品では遊べません。また使用目的以外では絶対に遊ばないでください。
- 太陽光の下では調動作することあります。
- 本商品を耐温多湿の場所、日光の当たる場所での保管はしないでください。
- 本体を持ち運ぶ時は、必ず手を閉めて、取っ手を持ってください。
- 本体を持ち運ぶ時は、必ず手を閉めて、取っ手を持ってください。
- 本体を壊す、放棄した場合は、面倒に使用をめでてください。
- 製品の特徴上、インテージョントが不自然だったり、音楽の音に聞き取りにくい音が出る場合があります。ご了承ください。
- 取扱はメーカーにより、使用推奨期間が定められています。使用推奨期間が過ぎた電池を使用した場合には、本来の性能が発揮できない場合や、電池寿命が極端に短くなる場合があります。
- 防水性はありませんので水に濡らさないでください。
- 濡れた手で使用しないでください。
- ボスターを貼る際は、安全を考慮して必ず保護者が行ってください。
- 本商品をアルコールや薬液の含まれたワットオーリッシュ等で拭かないでください。色落ちをする場合があります。保存にはご注意ください。
- プラスチックの表面同士が長時間隣り合っていると、色移りが起こる場合があります。保存にはご注意ください。

PANTONE 286C

対象年齢 3才以上

単4アルカリ乾電池2本使用(別売)

電池耐久時間:連続約4時間

セット内容と各部の名称

本体・…1

ペン・…1

ホスター・…1

※本体はにほんごえいごことはを育むおしゃべりいっぱい! NEWことはずかんDX専用です。他の商品では遊べません。

※保証書

※取扱説明書(本書)…1

※スリープモードについて

※LED

※バッテリー

※スリーブモード

※復帰ボタン

※スリーブモード

※LED

※バッテリー

※スリーブモード

※LED

※バッテリー